

ARTFONE CF241A





1. Venstre funksjonsknapp: Bekreft valg / gå til meny
2. Kameraknapp: gå til kamera
3. Høyre funksjonsknapp: gå tilbake / gå til telefonbok
4. Grønn knapp: ring / svar på en samtale / sjekk logger
5. Navigeringsknapp: gå opp eller ned
6. Rød knapp : Slå på eller av / avslutte en samtale / gå tilbake til standby modus
7. Hurtigvalg (M1 og M2): Langt trykk for å legge til kontakt fra telefonboken, så ring den direkte
8. SMS-knapp: et trykk for å gå til innboksen
9. * Knapp: Langt trykk for å gå til FM-radio
10. # Knapp: Trykk lenge for å gå til "Møtemodus" eller "Generell modus"
11. + Knapp: Volum opp
12. - Knapp: Volum ned
13. Lommelykt-knapp

Ikonbeskrivelse



Viser faktisk GSM-signal



Ulest melding



Viser normal profil




Hodetelefoner plugget inn



Alarm er satt opp



Aktivert Bluetooth



Batteristatus

LED-indikatorlampe



Det er to LED-indikatorlamper. Den første indikerer innkommende anrop, mens den andre er for SMS. Under ladeprosessen vil disse LED-lampene blinke vekselvis.

Hvordan slå på enheten?

Trykk på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan slå av enheten?

Forsikre deg om at tastaturet er ulåst, og trykk deretter på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan bruke en lommelykt?

Bare trykk på No.15-knappen på siden for å slå på eller slå av lommelykten.

Hvordan bruke SOS-funksjonen?



SOS settings

- Status: Slå funksjonen av eller på her:
- SOS-numre: Dette er veldig viktig, du kan ikke stille inn mer enn 5 telefonnumre her. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen numrene ett og ett automatisk.
- SOS SMS: Du kan redigere SMS
- SOS SMS PÅ / AV: Du kan slå av eller på SOS-melding

Hvordan ringe?

1. Hurtigvalg: trykk M1 / M2, eller trykk langt på nummer 1-9
2. Skriv inn et telefonnummer og trykk på den venstre grønne knappen
3. Finn en kontakt i telefonboken og trykk på den venstre grønne knappen
4. SOS spesialvalg: trykk på SOS-knappen og telefonen vil ringe forhåndsinnstilt SOS-nummer automatisk

Volumjustering

Trykk på sideknappen + eller - for å justere volumet.

Hvordan endre ringetone / melding tone / volum?


Gå til Innstillinger → Profiler → Generelt → Tilpass

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger:

Innstillinger → Telefoninnstillinger → Gjenopprett fabrikkinnstillinger →
Passord er 1234

Vanlige spørsmål.

1. SIM-kort: støtter nano og micro SIM, men det er best å bruke et standard SIM-kort.

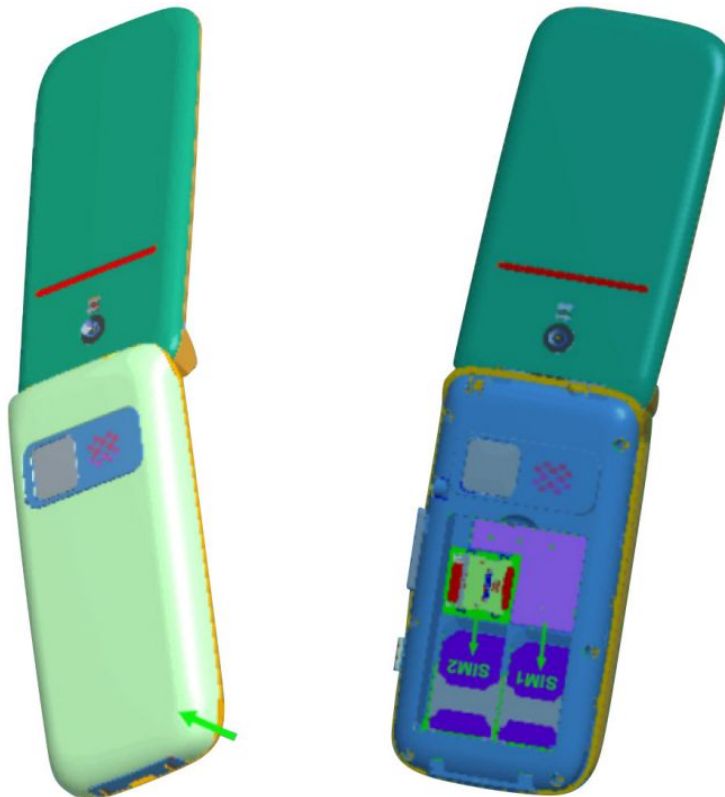

2. Fungerer denne telefonen på 3G-nettverk?
Nei, det er 2G GSM-telefon, som støtter quad-bånd:
850/900/1800/1900
3. Er telefonen ulåst?
Ja, alle Artfone-telefoner er ulåst og fungerer bra på 2G GSM-nett over hele verden.
4. Inkluderer telefon emballasjen øretelefoner?
Nei, men den har 3,5 mm-porten og er kompatibel med de fleste øretelefoner på markedet.