


SØT TIGER VEKKERKLOKKE TIL BARN XR-MM-C2110
Brukerveiledning




Oversikt over produktet

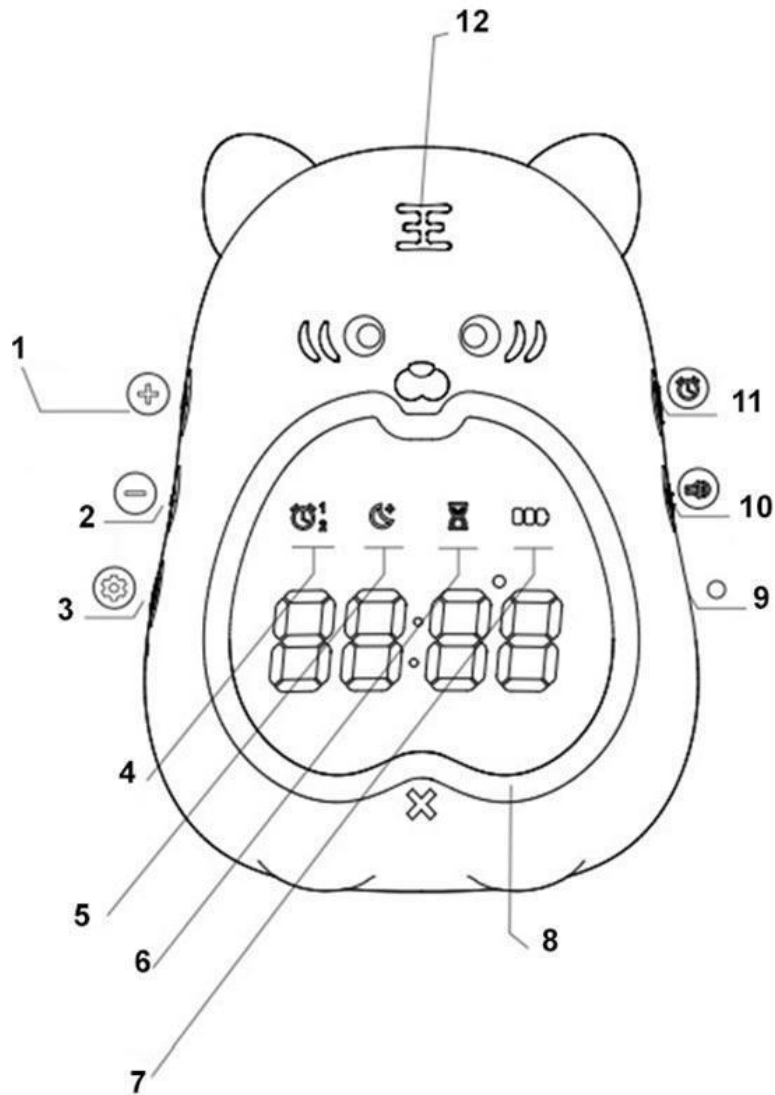


1. Pluss / Skjermbryter / Temperaturbryterknapp
2. Minus /Nedtelling-knapp
3. Angi-knapp
4. Alarm indikator
5. Indikator for hvilemodus
6. Nedtellingsindikator
7. Strømindikator
8. Nattlys
9. Tilbakestillingsknapp
10. Knapp for valg av ringetone
11. Alarm-knapp
12. Nattlys / hvilemodus-knapp


Alarm indikator

Alarmindikatorlampe: Slå på alarmen og den tilsvarende indikatorlampe  slås på, slår du den av vil indikatorlampen slås av. Når alarmen utløses, blinker det tilsvarende indikatorlyset.

Indikator for hvilemodus


Hvilemodusindikator: Gå inn i hvilemodus, og den tilsvarende indikatorlampe  slås på. Slå av eller gå ut av hvilemodus, og den tilsvarende indikatorlampe slås av.

Nedtellingsindikator

Nedtellingsindikator: Når indikatorlampe  lyser konstant, slås nedtellingsfunksjonen på.

Slå på produktet

Koble vekkerklokken til strømforsyningen for å slå den på. Den forblir i denne tilstanden til du slår den av igjen.

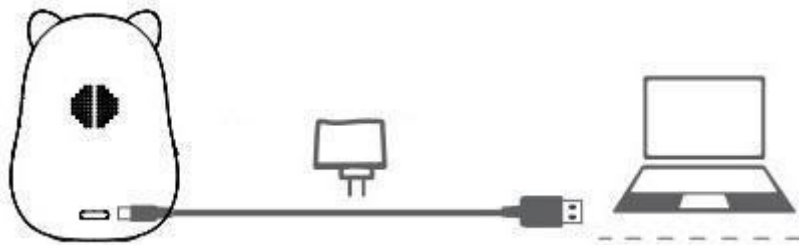

Konfigurere appen

Skann følgende kode for å laste ned appen:



10:25



Tiger Clock



07:00

Repetition:Workday

Ring:Ring3



22:00

Repetition:Workday,Sat.

Ring:Ring3



Alarm



Setting

10:26



Edit Alarm

Alarm 1 & 2 Ring Setting

Ring

Ring3 >

Volume: 3



Alarm 1 Setting

Time

07:00 >


Repetition

Workday >


On-off



Save

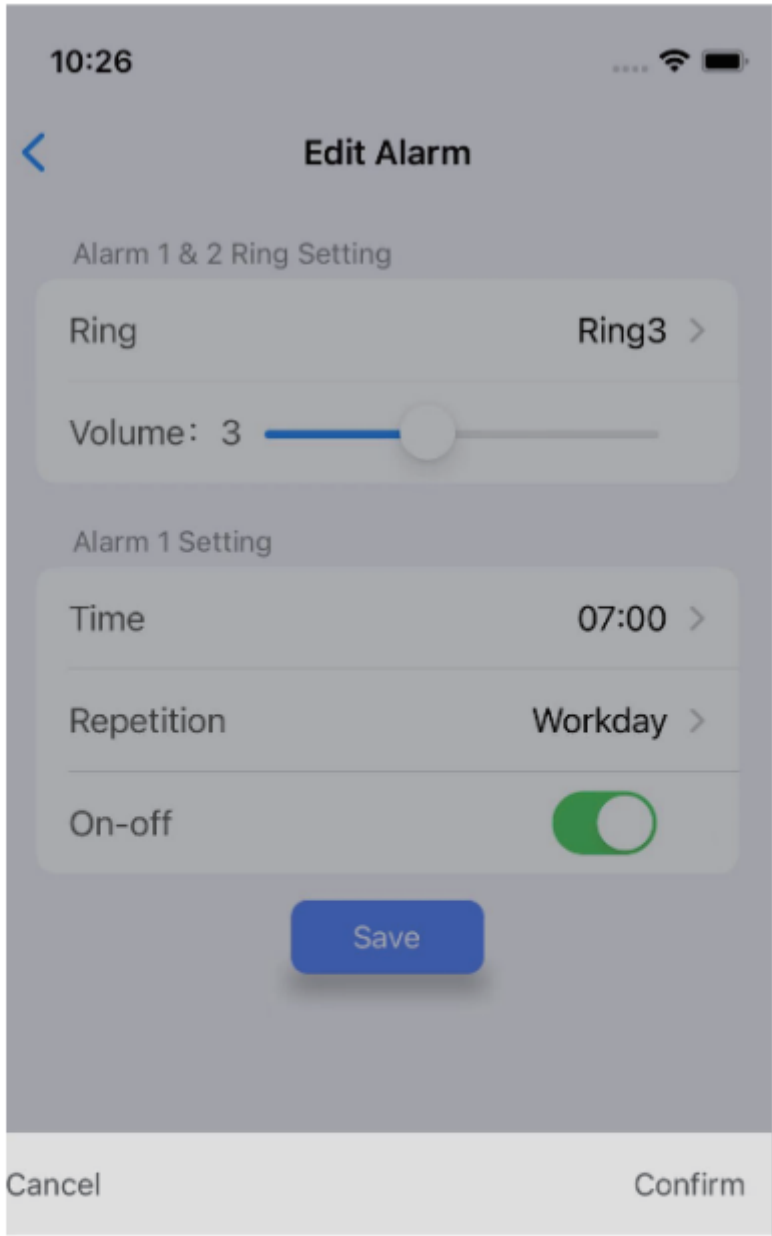

- Ring1
- Ring2
- Ring3**
- Ring4
- Ring5
- Ring6

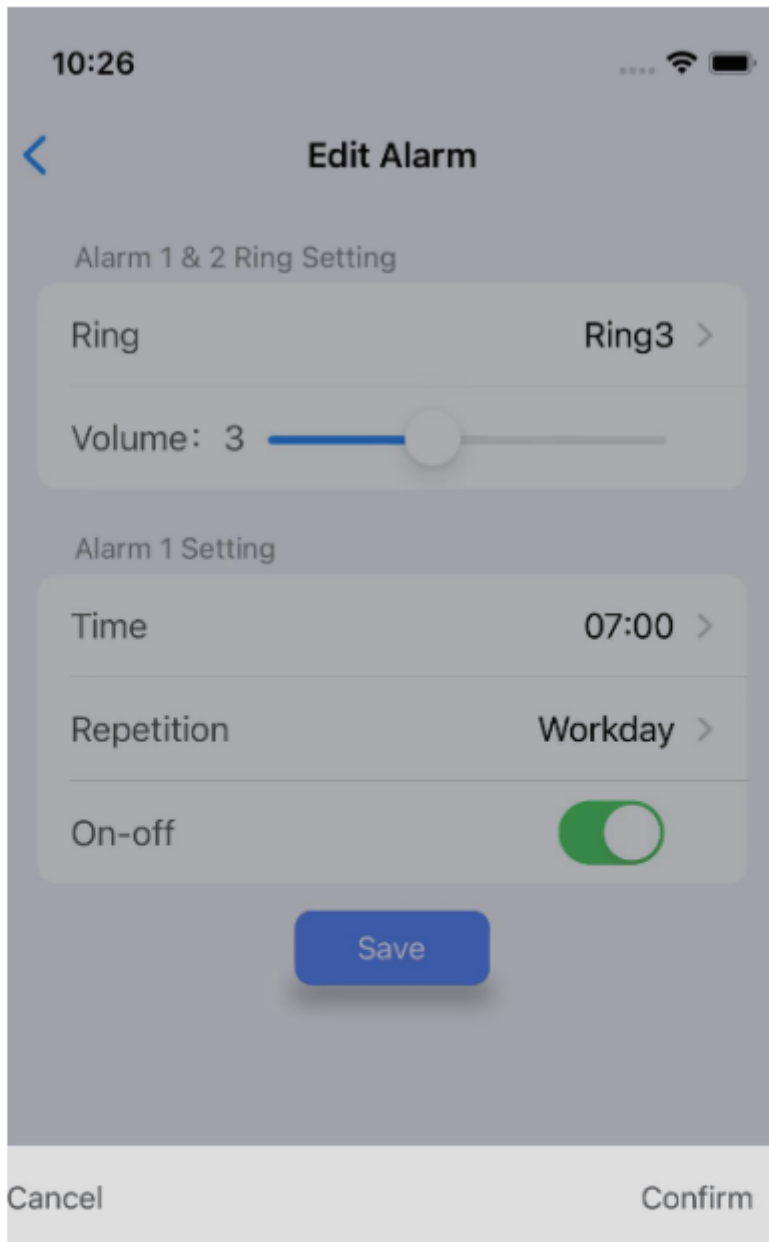

Workday
Workday, Sat.
Workday, Sat., Sun.

10:26



Setting

Time Format **LOCAL 24HR** LOCAL 12HR

Display **Time Only** Recombination

Temperature **Centigrade** Fahrenheit

Night Light **Off** On

0min



Broadcast **Off** All Daytime

Count Down 30min >

Cancel


Start




Alarm



Setting

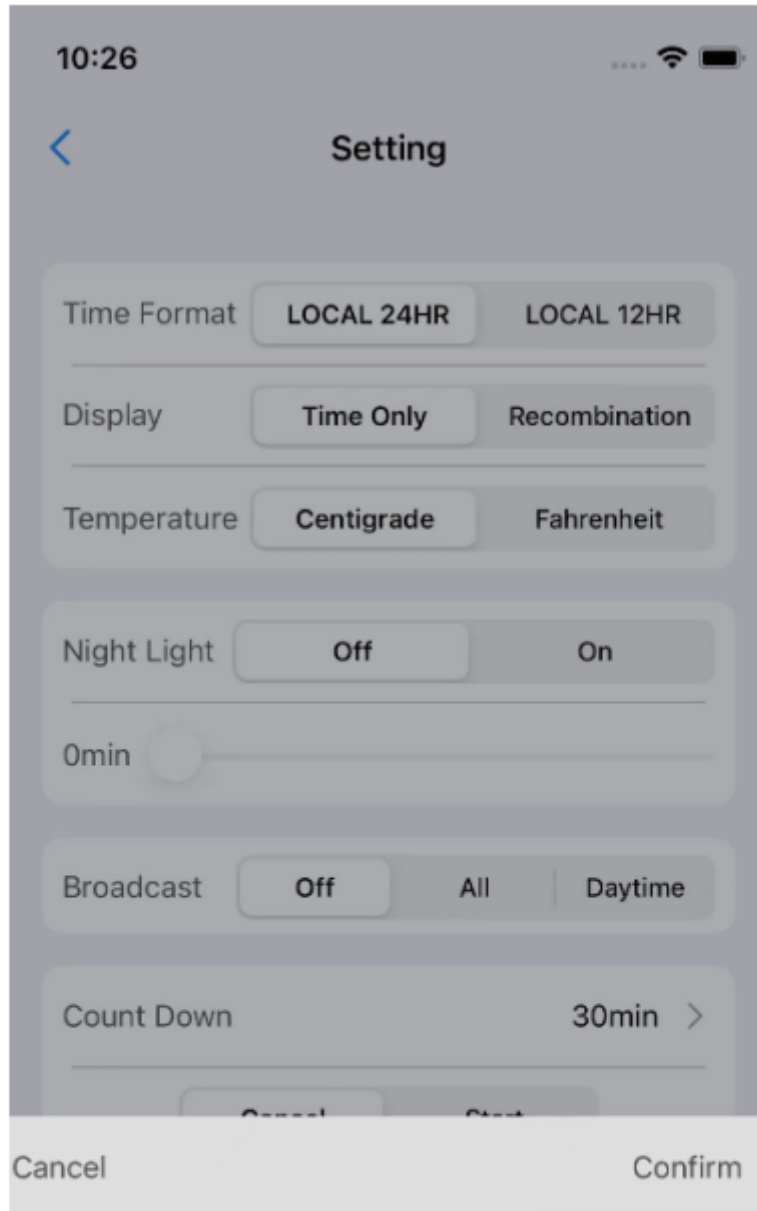

Modus for tidsinnstilling

Trykk og hold  inne knappen for å gå inn i tidsinnstillingsmodus. Panelet viser år, måned og dager i rekkefølge. Velg din innstilling for gjeldende fase og trykk på innstillingsknappen for å gå inn i neste fase. Hvis du ikke trykker på noen knapp på 6 sekunder, går den automatisk tilbake til tidsinnstillingssiden. Trykk på + og - knappen for å justere eller velge under innstillingsprosessen.

Alarminnstillinger og Pause-modus

Trykk og hold  nede for å angi alarminnstillingene, og følg deretter denne fremgangsmåten:



- Første alarm: Displaypanel (ON-R1 betyr at alarmen er på, OFF-R1 betyr at alarmen er slått av)
- Trykk på + og - knappen for å veksle mellom på og av under innstillingsprosessen
- Slå på alarmen og stille inn tiden
- Velg dager når alarmen går (1-5 betyr at alarmen går hver dag fra mandag til fredag, 1-6 betyr at alarmen går hver dag fra mandag til lørdag, 1-7 betyr at alarmen går hver dag fra mandag til søndag)

Trykk på + eller - knappen for å justere eller velge den spesifikke alarmtidspunktet og dager under innstillingsprosessen.

Slå alarmen av og på:


Trykk på alarmknappen, og trykk deretter på + eller - knappen på den første alarmsiden for å slå den første alarmen på eller av. Hvis den er slått på, vises alarmtiden. Hvis den er slått av, vil enheten vise OFF-R1.

På den andre alarmsiden trykker du på + eller - knappen for å slå den andre alarmen på eller av. Hvis den er slått på, vises alarmtiden. Hvis den er slått av, vil enheten vise OFF-R2.



Pausemodus: Når alarmen går, trykker du på hvilemodusknappen  for å gå inn i slumremodus, og den tilsvarende søvnindikatorlampen  slås på. Alarmen går igjen om fem minutter. Slumrefunksjonen kan brukes opptil tre ganger. Hvis alarmen ringer konstant i tre minutter, slås den automatisk av, og indikatorlampen slås også av.

Når alarmen ringer, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å avslutte alarmfunksjonen.



Innstilling for ringetone

Trykk på ringetoneknappen  for å velge en av seks tilgjengelige ringetoner. Hvis du vil ha et varsel hver time, velger du b01. Hvis du vil deaktivere dette alternativet i løpet av natten, velger du b02. b00 betyr at varsel per time er slått av.

Justering av ringetonevolum

Trykk på + eller - knappene   for å justere ringetonevolumet.


Nedtelling på/av

Nedtelling på: Trykk og hold  inne knappen, og  indikatoren vises på displayet, og trykk deretter på + eller - for å stille inn nedtellingsvarigheten, fra 1 til 60 minutter. Når nedtelling er over, vil enheten ringe i 3 minutter og avslutte nedtelling.

Nedtelling av: Denne funksjonen slås av automatisk når nedtelling er over, eller du kan trykke på - knappen for å avslutte denne funksjonen.

Nattlys på/av

Det er to innstillinger for nattlyset: den første for å slå på lyset, den andre for å slå den av.

Trykk på hvilemodusknappen for å slå på lyset.  Lyset tennes og panelet viser nattlysets varighet, med et område fra 1 til 60 minutter.

Lyset kan slås av manuelt eller automatisk når tiden er ute.


Lysstyrkejustering for nattlys: Når lyset er på, trykker du på og holder inne hvilemodusknappen for å justere lysstyrken.

Valg av DP1/DP2/DP3-skjerm

Trykk og hold inne + - knappen for å bytte mellom DP1/DP2/DP3-skjermmodus.

- DP1-visningsmodus: Bare klokkeslett vises i en varighet på 20 sekunder
- DP2-visningsmodus: tiden vises i 10 sekunder, dato i 5 sekunder, temperaturen i °C vises i 5 sekunder
- DP3 display mode: tiden vises i 10 sekunder, dato i 5 sekunder, temperaturen i ° F vises i 5 sekunder

Lading / indikator for lavt strømforbruk


Når enheten lades,  vises ladestatusen. Når indikatoren ikke blinker og den er konstant på, betyr det at batteriet er fulladet.

Når ladeindikatoren blinker rødt, betyr det at strømmen er lav og at du må lade enheten så snart som mulig. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble den til strømkilden.

Alltid på mode: Hvis enheten er koblet til en ekstern strømkilde, vil skjermpanelet og tilsvarende DP-modus være konstant på.

Energisparingsmodus: Hvis enheten bare drives av det integrerte litiumbatteriet, vil displaylyset slukkes automatisk etter at den er på i 25 sekunder etter at den er slått på.

Tilbakestilling av enhet

Trykk på Tilbakestill-knappen  Alarmen viser sifrene fra 0 til 9 i rekkefølge, og alle indikatorlampene blinker. Enheten vil deretter slå seg av og gå inn i dyp søvnmode. Produktet aktiveres igjen bare når det er koblet til en ekstern strømkilde.