

Brukermanual for Forever See Me KW-300 smartklokke til barn med GPS





Spesifikasjoner:

- Skjerm: 1,3 "240x240 fargerik TFT-skjerm
- Støttet SIM: microSIM-kort
- Batteritype: Litiumion, oppladbart
- Batterikapasitet: 400mAh
- Standbytid: 3d
- Ladetid: 2t
- Vekt : 43g

Enhetsbeskrivelse

1. SIM-kortspor
2. Svar/Avvis anropet
3. Kamera
4. På/Av/Gå tilbake til hovedskjermen/SOS-knapp
5. Mikrofon
6. Høytaler

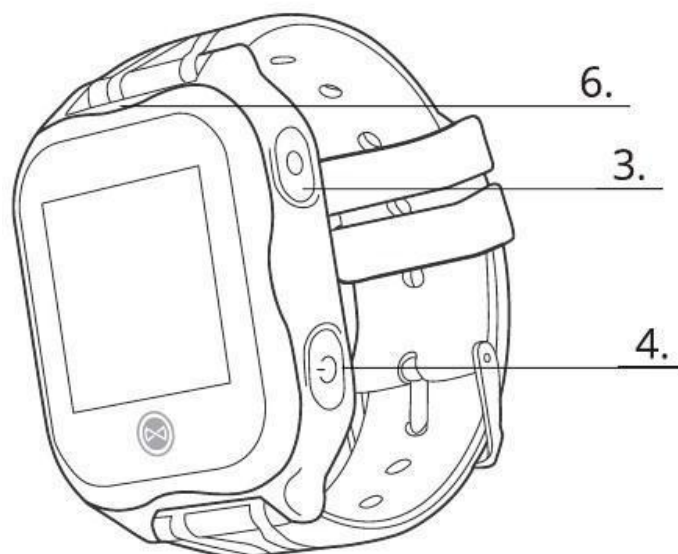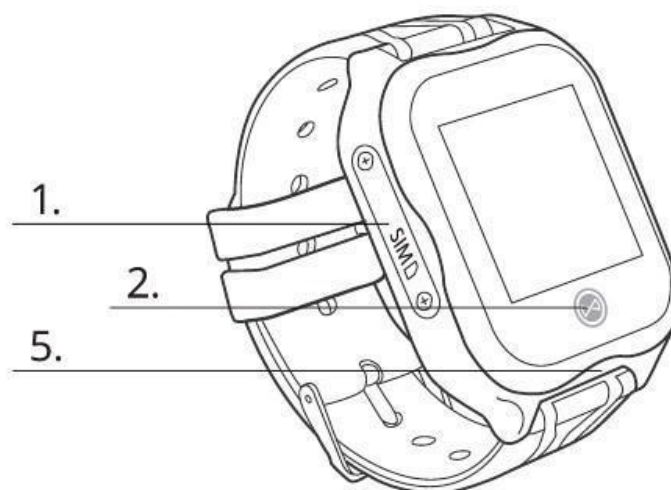


Lading

Det anbefales å bruke en lader med utgangsparametere på 5V DC, 500mA. Laderen er ikke inkludert i pakke. For å lade klokken fullstendig vil det ta omtrent 2 timer.

Koble til kabelen som fulgte med i pakken ved å koble til en klips på den ene siden av klokken slik at begge pinnene er i kontakt med klokkenes ladekontakt, og koble deretter til andre ende av kabelen til en USB-port i en datamaskin eller en lader

1. Klargjøring av klokken

Løsne de to skruene på venstre side av klokken og åpne SIM-kortbeskyttelsen forsiktig og vær forsiktig så du ikke mister forseglingen på inn siden av beskyttelsen. Sett inn mikro -SIM -kortet i sporet slik at brikken vender opp mot skjermen på klokken (se bildet nedenfor). Du hører en klikkelyd som bekrefter riktig installasjon.

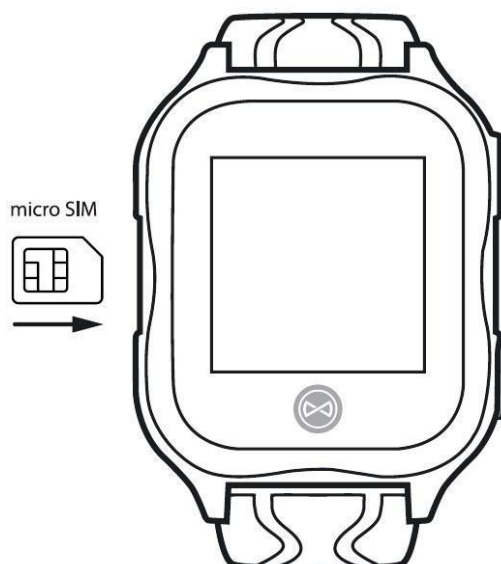

Før du setter inn eller tar ut SIM-kortet, må du alltid kontrollere at klokken er slått av. Aldri sett inn eller ta ut SIM-kortet når klokken er slått på.

Etter at du har installert SIM-kortet, lukker du beskyttelsen ved å montere den med to skruer, og ta hensyn til tetningens riktige posisjon.

2. Første oppstart

Etter at du har installert SIM-kortet og kontrollert at enheten er ladet opp, kan du aktivere det ved å trykke og holde inne PÅ-knappen på høyre side. Ved aktivering vil klokken koble seg til mobilnettverket og få GPS- og WIFI-signalene hvis de er tilgjengelige.

3. Klokkeoperasjon


Klokken betjenes med berøringsskjermen ved å bevege fingeren på skjermen; Du kan bytte mellom bestemte funksjoner og velge den ved å trykke på skjermen.




1



2

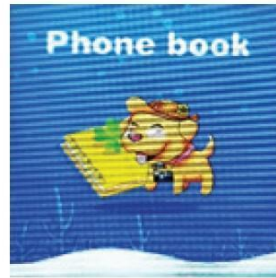


3

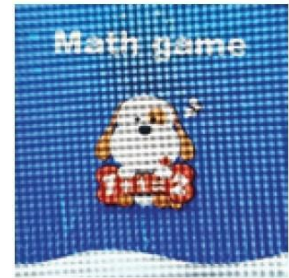

4



5

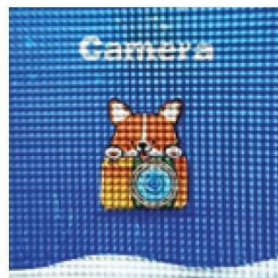

6



7



8

- 1) Klokken hovedskjerm viser gjeldende dato og klokkeslett, samt batterinivå. Skjermen inneholder også ikoner som angir tilkoblingen til mobilnettverket, GPS og WIFI og mengden mottatte premier.
- 2) Den lar deg ringe ved å taste nummeret manuelt.
- 3) Telefonkatalogen gir tilgang til 10 kontakter definert ved hjelp av appen.
- 4) Enkelt matematisk spill med utfordrende nivåer.
- 5) Den lar deg sende talemeldinger og motta tekst- og talemeldinger.
- 6) Den lar deg ta et bilde som blir lagret i albumet.
- 7) Tilgang til det nylig tatt bildet. Du kan forhåndsvisne, sende eller slette den. Hvert tatt bilde overskriver det forrige/
- 8) Forhåndsvisning av antall skritt som er tatt etter forrige aktivering av en skritteller i appen

4. Bruk av applikasjon

Kontoen og klokkeregistrering:

I registreringsvinduet skriver du inn eller skanner klokkekoden på pakken nederst og ved klokken. Skriv inn din e-postadresse, navn og passord. Velg deretter språk for applikasjonen og området der klokken skal brukes.

Chat: Send en tekst- eller talemelding til klokken ved å skrive den inn med et tastatur eller ta opp med en telefonmikrofon. Du kan også lytte til talemeldinger sendt fra klokken.

Fjernkamera: Ta et bilde med kameraet på klokken og motta det på telefonen. Det tatt bildet vil vises etter en stund, avhengig av styrken på mobilnettverkssignalet.

Kart: Viser klokkes nåværende posisjon på kartet.

Rute: Angi dato og klokkeslett som du vil kontrollere ruten som klokkebrukeren har reist på en gitt tid.

Sikkerhetssone: Klikk på + -merket for å angi sikkerhetssonen. Skriv inn navnet på sonen din, klikk på kartet, og velg deretter størrelsen på den kartlagte sonestørrelsen i området mellom 200m og 2000m. Når klokken forlater sonen, blir du varslet.

Varsler: Her kan du motta og se varsler og alarmer mottatt fra klokken.

Aktivitet: Dobbeltklikk på skritt-linjen for å aktivere måling av aktiviteten og angi nødvendige innstillinger, for eksempel måltid, skrittlengde, vekt. Dobbeltklikk på søvnmonitoren for å angi den. Du kan også sjekke dataene som er samlet inn på en valgt dag.

Vekkerklokke: Angi valgt tid og frekvens for gjentakelse.

Premier: Send det riktige antallet hjerter som vil vises på klokkeskjermen. Spesifiser en hvilken som helst betydning for hvert nummer og premie brukeren av klokken.

Finn klokken: Klikk for å finne klokken hvis den er i nærheten av deg. Klokken vil ringe og informere om plasseringen.

Meg:

- Personlige data: Kontoinnstillinger
- Liste over enheter: Legg til, rediger eller slett tilkoblede klokker
- Endre passord: Endre kontopassordet

Innstillinger

- SOS-nummer: Når brukeren av klokken trykker og holder SOS-knappen, vil klokken automatisk lage en alarmanrop til tre kontakter definert her.
- Stemmeovervåking: Skriv inn et telefonnummer som klokken vil ringe, slik at du kan lytte til omgivelsene på klokken. Svar på samtalen og sjekk hva som skjer i nærheten. Brukeren av klokken vil ikke bli varslet om et anrop.

- Ikke forstyrr: Velg tidspunktet på dagen hvor brukeren av klokken ikke vil få noen telefonsamtaler.
- Lokaliseringsmodus: Velg normal modus - oppdater klokken plassering hvert 10. minutt; energisparemodus - en gang i timen; sporingsmodus - hvert minutt.
- SMS-varsler: Skriv inn et nummer du vil motta SMS-varsler om hendelser, for eksempel lavt batterinivå, SOS-alarmaktivering.
- Telefonkatalog: Definer opptil 10 kontakter som vil være tilgjengelige for klokkebrukeren i telefonkatalogen.
- Tidssone: Angi tidssonen din slik at klokken kan vise riktig dato og klokkeslett på skjermen.
- Språk: Velg et av de tilgjengelige språkene på klokken.
- Innstillingsbryter: Aktiver eller deaktiver klokkefunksjonene.
- LBS-lokalisering: Aktiver eller deaktiver lokalisering ved hjelp av antenner fra nettverksoperatører.
- Deaktiver klokken eksternt: Klokken slås av.