


# **Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset F910 med støyreduksjon**



## Spesifikasjoner

- Bluetooth-versjon: 5.0
- overføring avstand: 10m
- Batterikapasitet: ca 175mAh
- Standby-tid: ca 250 timer
- Taletid: ca 16 timer
- Ladespenning: DC 5V
- Ladetid: 1,2 timer
- Lydkanal: Mono
- Størrelse: 7 x 4 x 0,9cm

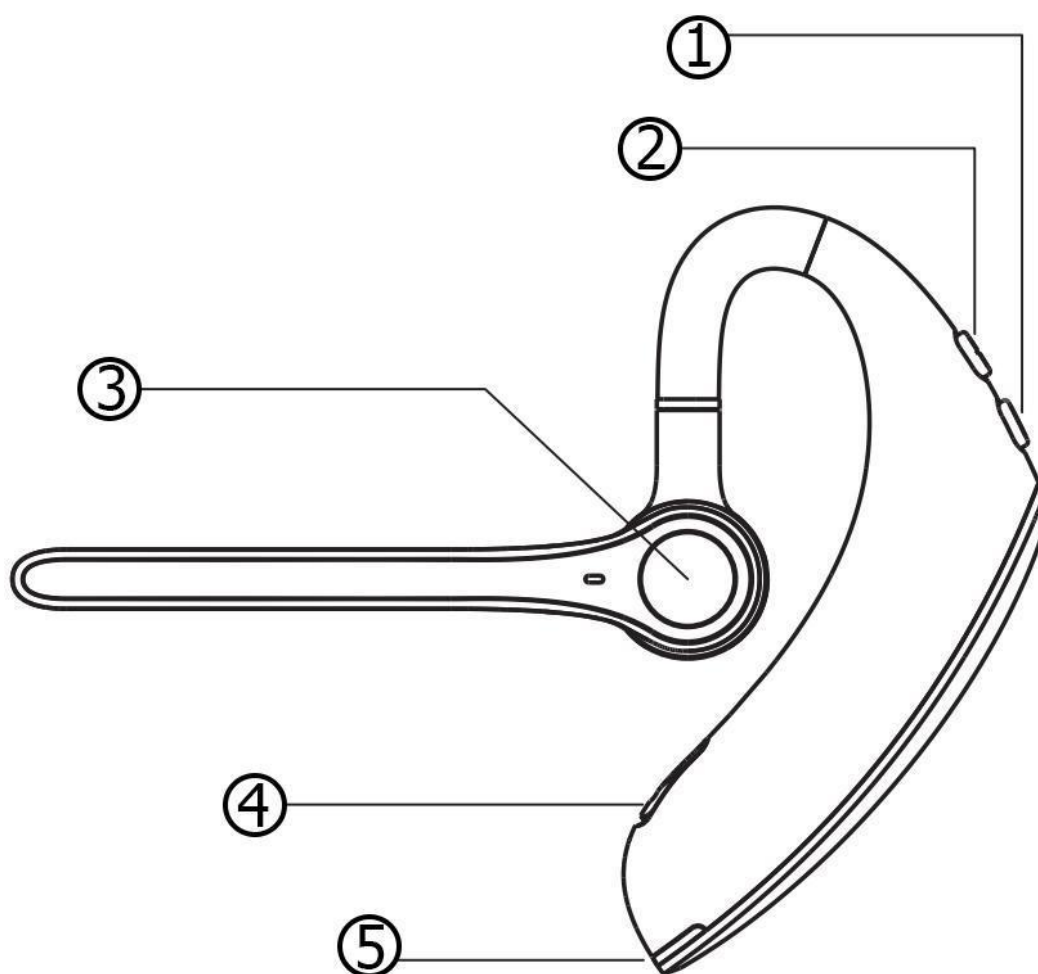

1. Volum ned / Neste spor
2. Volum opp / forrige spor
3. Multifunksjonsknapp
4. USB-ladegrensesnitt
5. Indikatorlampen

## **Paring av hodesett**

Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder, og indikatorlampen blinker rødt og blått. Det betyr at headsettet gikk inn i paringsmodus. Slå på bluetooth på smarttelefonen din og søk etter F910-headsettet, klikk på det og det vil koble til automatisk.

Hvis du vil koble headsettet fra telefonen, kan du gjøre det via Bluetooth på telefonen, eller hvis du flytter headsettet til en avstand over 10 meter fra telefonen.

## **Lading av hodesett**

Headsettet har et innebygd oppladbart batteri. Før du bruker headsettet for første gang, anbefales det å lade det helt opp. Ved lading lyser indikatoren rødt, og når batteriet er fullt, lyser det blått.

Vær oppmerksom på at ladespenningen ikke skal være høyere enn 5V.

## **Bluetooth-hodesettkommandoene**

For å slå på headsettet trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder til det blå lyset blinker 3 ganger.

For å slå av headsettet trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i ca. 3 sekunder til det røde lyset blinker 3 ganger.

Hvis du vil svare på eller avslutte et anrop, klikker du multifunksjonsknappen én gang.

Hvis du vil spille av eller sette en sang på pause, klikker du multifunksjonsknappen én gang.

Hvis du vil avvise det innkommende anropet, trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder.

Hvis du vil ringe opp på nytt, dobbeltklikker du multifunksjonsknappen.

For taleoppringing trykker du lenge på multifunksjonsknappen i omtrent 2 sekunder og begynner å ringe.

For den forrige sangen trykker du lenge på volum opp-knappen i omtrent 2 sekunder.

For neste sang trykker du lenge på volum ned-knappen i omtrent 2 sekunder.

For rask tonebryter trykker du på multifunksjonsknappen 3 ganger.