


RH-W517 10.3" trådløs CarPlay / Android Auto-skjerm med FM-sender og Bluetooth-tilkobling



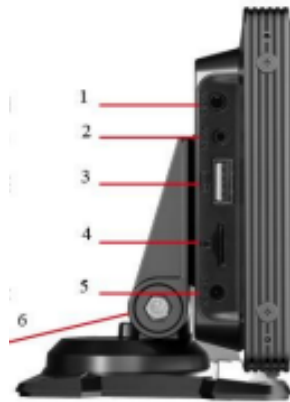

1. Lydutgang
2. Inngang for ryggekamera
3. USB-kontakt
4. TF-kortspor
5. Strømkontakt
6. Brakett (kan roteres 100 grader)



1. FM-sender
2. BT / BT-anrop / BT-musikk / BT-innstilling
3. CarPlay
4. Android Auto
5. USB-avlesning
6. TF-kortavlesning
7. BT-musikk
8. Mirror Link / CarPlay / Android Auto
9. AVIN
10. Tidsinnstilling
11. Systeminnstilling


FM-sending



Forhåndsinnstil 12 FM-sendefrekvenser. Bruk deretter den originale bilradioen til å motta og spille den av.

Tips: Ikke overlapp med lokale kringkastingsfrekvenser for å unngå signalforstyrrelser.

Musikkfunksjon

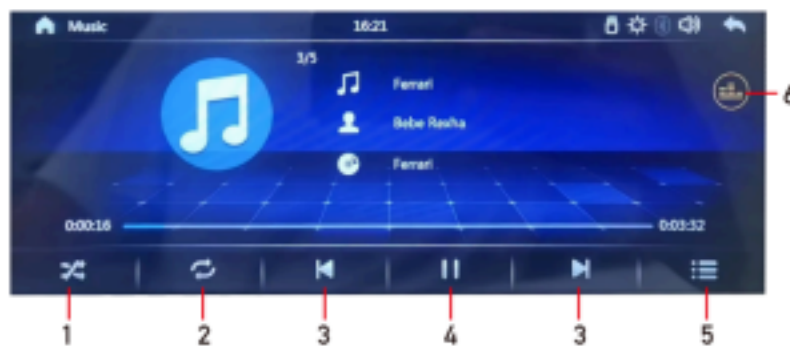


1. Spilleliste
2. Enkeltloop/mappeloop/helloop
3. Forrige spor/neste spor
4. Spill av/pause
5. Tilfeldig rekkefølge
6. Innstillinger for lydeffekter

EQ-innstillingsgrensesnitt



Fillistegrensesnitt: Musikkliste/videoliste/bildeliste

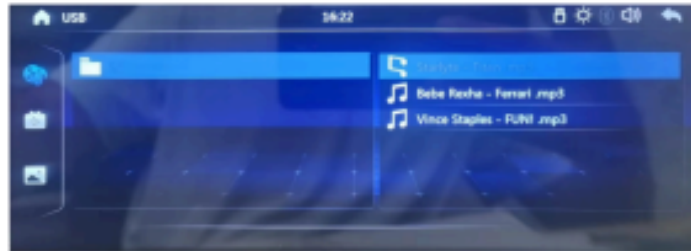

Fotofunksjon




1. Forrige spor/Neste spor
2. Spill av/pause
3. Zoom inn
4. Zoom ut
5. Roter bildet
6. Gå tilbake til fillisten

Videofunksjon



1. Filliste
2. Forrige sang
3. Spill av / Pause
4. Neste sang
5. Avspillingsmodus
6. Skjermavspillingsforhold

BT-funksjon

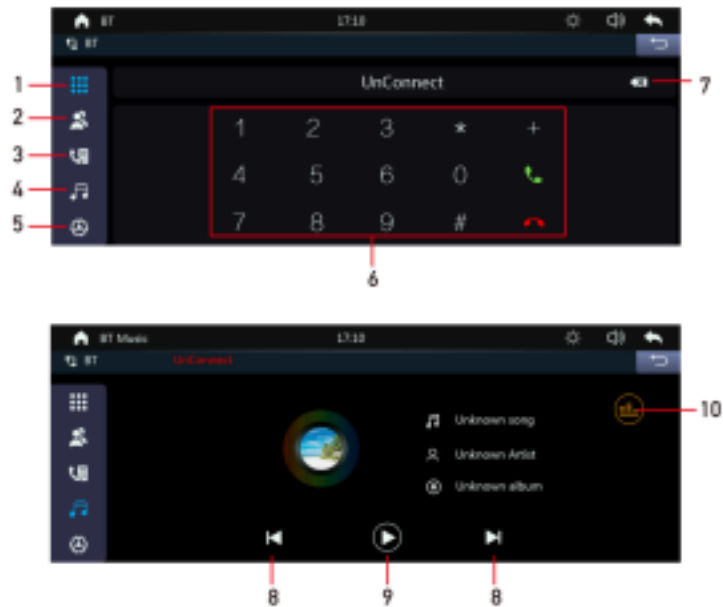

1. Grensesnitt for å foreta et anrop.
2. Kontaktgrensesnitt.
3. Grensesnitt for anropshistorikk.
4. BT Music-grensesnitt.
5. BT-paringsgrensesnitt.
6. Grensesnitt for oppringingstastatur.
7. Tilbaketast.
8. BT Music Forrige/neste spor.
9. Pause musikk/gjenoppta avspilling.
10. Innstillinger for lydeffekter.

Tilkoblingsmetode:

1. Slå på maskinen og slå den på.
2. Slå på BT-funksjonen på mobiltelefonen, klikk på Søk etter enhet. Når listen over mobile enheter søker etter BT-enhetsnavnet til den gjeldende maskinen, klikk på enhetsnavnet for å koble den til.

Enhetsnavn: "CarPlay"


PIN-nummer: "0000" (om nødvendig)

AVIN (inngang for ryggekamera)



Den kan kobles til ryggevideoinngangen via en 2,5 mm til RCA-adapterkabel.

Koblingsskjema for ryggekamera

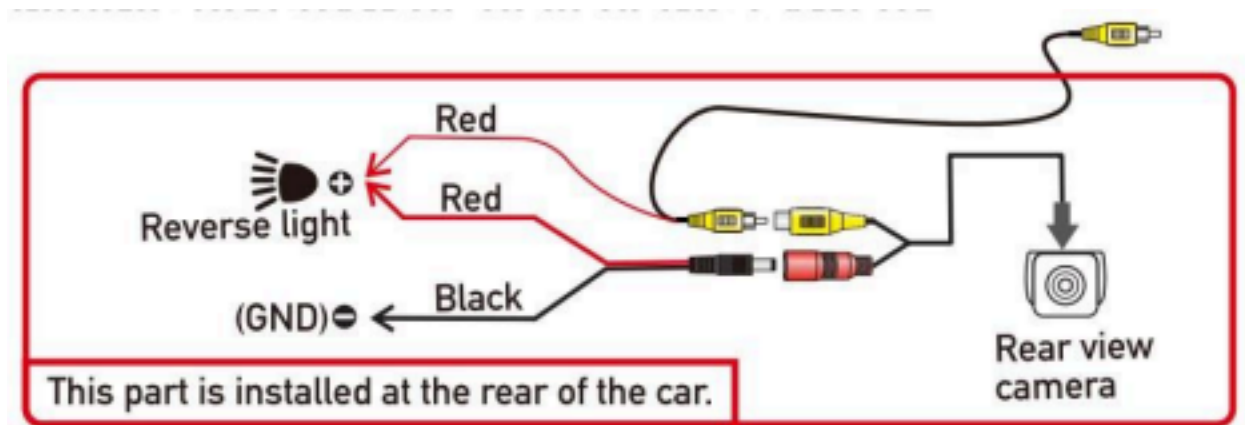


Klokkeinnstillinger



År/måned/dag/time/minutt kan stilles inn.

Telefonkobling (CarPlay og Android Auto og Mirrorlink)

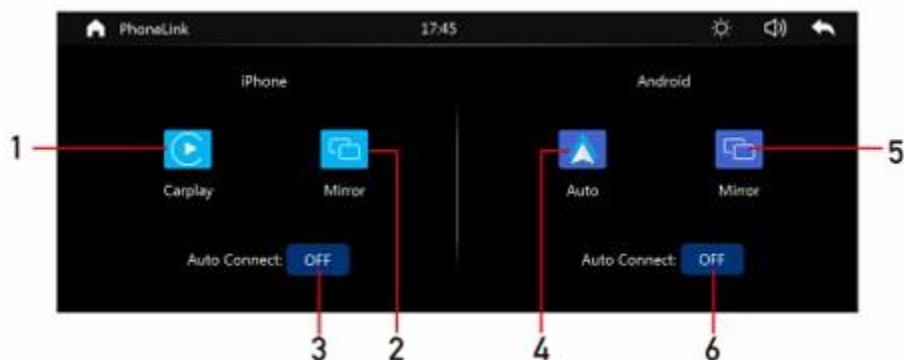

1. iPhone går inn i Apple CarPlay-modus.

Støtte: kablet CarPlay; trådløs CarPlay.

2. iPhone går inn i MirrorLink-modus (kun kablet).

3. Modusen som aktiveres som standard når en iPhone er tilkoblet.

"CarPlay / Mirrorlink / AV" er valgt.

4. Android-telefon går inn i Android Auto-modus.


Støtte: kablet Android Auto; trådløs Android Auto.

5. Android-telefon går inn i MirrorLink-modus (kun kablet).

6. Modusen som aktiveres som standard når en Android-telefon er tilkoblet.

"Android Auto / Mirrorlink / AV" er valgt.

Rullegardinmenylinje

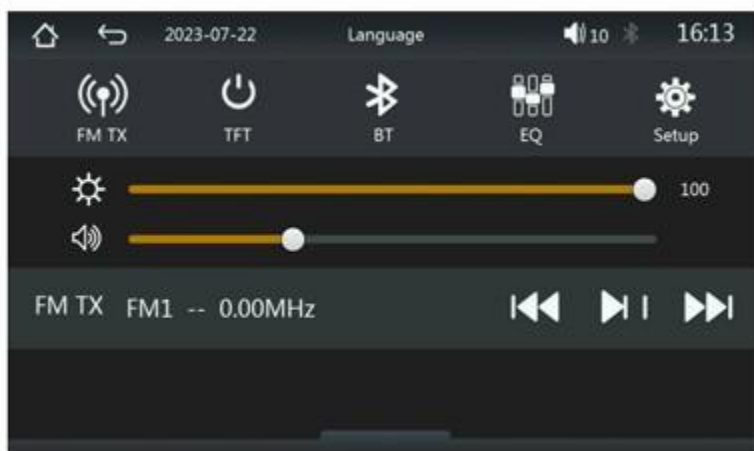

Apple CarPlay (kablet og trådløst)



1. Kablet tilkobling: Bare koble til USB-datakabelen, så vil den automatisk gå inn i CarPlay-grensesnittet.
2. Trådløs tilkobling: Slå først på Bluetooth- og Wi-Fi-funksjonene på mobiltelefonen, og koble deretter til Bluetooth. Da vil den automatisk gå inn i CarPlay-grensesnittet. (Merk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunktet, så selv om Bluetooth-funksjonen er slått av, vil det overføres normalt. Hvis du glemmer Bluetooth-enheten, må du avslutte CarPlay-grensesnittet.)

Android Auto (kablet og trådløst)



1. Du må laste ned og installere Android Auto-programvaren i Google Play.
2. Du må bruke en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Du må bruke en gyldig datakabeltilkobling.

Denne funksjonen støttes ikke i alle land, og Google Play-tjenester må være tilgjengelige lokalt.

1. Kablet tilkobling: Bare koble til USB-datakabelen, så vil den automatisk gå inn i Android Auto-grensesnittet.

2. Trådløs tilkobling: Slå først på Bluetooth- og Wi-Fi-funksjonene på mobiltelefonen, og koble deretter til Bluetooth. Deretter vil den automatisk gå inn i Android Auto-grensesnittet. (Merk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunktet, så selv om Bluetooth-funksjonen er slått av, vil det overføres normalt. Hvis du glemmer Bluetooth-enheten, må du avslutte Android Auto-grensesnittet.)

Mirrorlink (iPhone)

Når enheten er koblet til iPhone, projiseres innholdet på telefonskjermen på bilskjermen, og lyden overføres synkronisert.



Mirrorlink (Android)

Når du bruker en Android-enhet, vil du etter at USB-datakabelen er koblet til, bli bedt om å installere Mirrorlink-programvaren. Etter installasjon, koble til datakabelen igjen, så vil den gå i skjerm speilingsmodus. Og den kan brukes på både spillerskjermen og telefonskjermen.

Bare bildeoverføringen er vellykket nå. Lyden kan bare overføres etter at BT-tilkoblingen er vellykket.



Systeminnstillinger

Innebygd høyttalerbryter

Revers demp: Dempingsbryter ved rygging

Se videoadvarselen mens du kjører

Kalibrering av berørings skjerm

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger



Fabrikkinnstilling

Skriv inn passordet "113266" for å gå inn i fabrikkinnstillingsgrensesnittet.



Etter at du har skrevet inn passordet, kan du angi:

1. Standard systemkonfigurasjon
2. Vise eller skjule skrivebordsikoner
3. Tilpasset læring av fysiske knapper

Vanlige problemer og enkel feilsøking

Bilstereo med BT, men det fungerer ikke?

- Sjekk telefonen for å se om du kan søke etter enhetskoden. Fremgangsmåte: Slå på enheten, bruk telefonens BT-søkeenhet, klikk deretter på tilkoblingen. Etter tilkobling kan du svare på telefonen eller spille av sangen via Bluetooth.

USB-flashdisken kan ikke spilles av, går ikke kortsporet inn i kortet?

- USB-flashdisken kan ikke spilles av: Formater USB-flashdisken, og filsystemet er valgt som: FAT32, last ned en eller to sanger på nytt og prøv igjen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må du bytte ut USB-flashstasjonen. Kortsporet går ikke inn i kortet: Sjekk om minnekortet er satt inn, eller om pluggen er ødelagt.

Det er ingen lyd rett etter installasjon

- Lydutgangen fra denne maskinen er for å kringkaste lyden ved å overføre FM-signalet til radioen i den originale bilen. Derfor er det nødvendig å sjekke om den originale bilradioen mottar FM-frekvensen.