


**Smart elektronisk dørlås med
fingeravtrykk, passord, IC-kort og
styring via Tuya-appen - låsekropp på
14.7cm**




Bakpanel og frontpanel

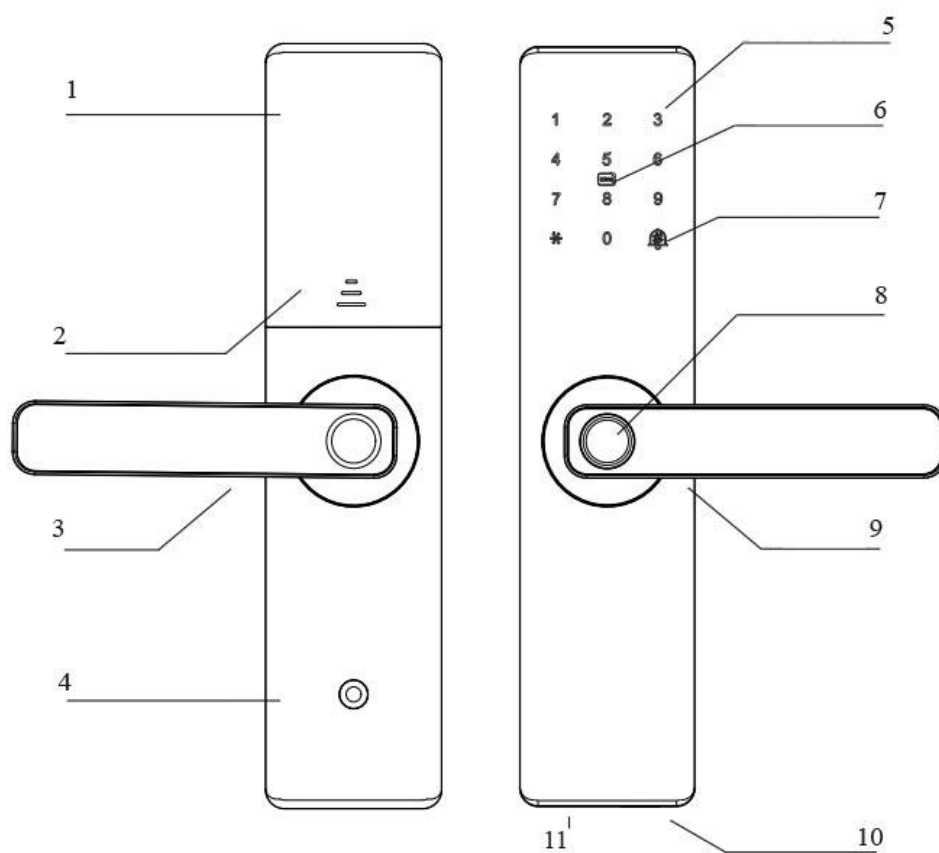


1. Batterirom
2. Tilbakestillingsknapp (inne i batterirommet)
3. Innvendig håndtak
4. Monteringsskruehull
5. Digitalt passordtastatur
6. Kortskanningsområde
7. Rørklokkeknapp
8. Fingeravtryksgjenkjenningsområde
9. Utvendig håndtak
10. Mekanisk nøkkel
11. Nødladeport

Merk: Hold innsiden av front- og bakpanelene ren under installasjonen.

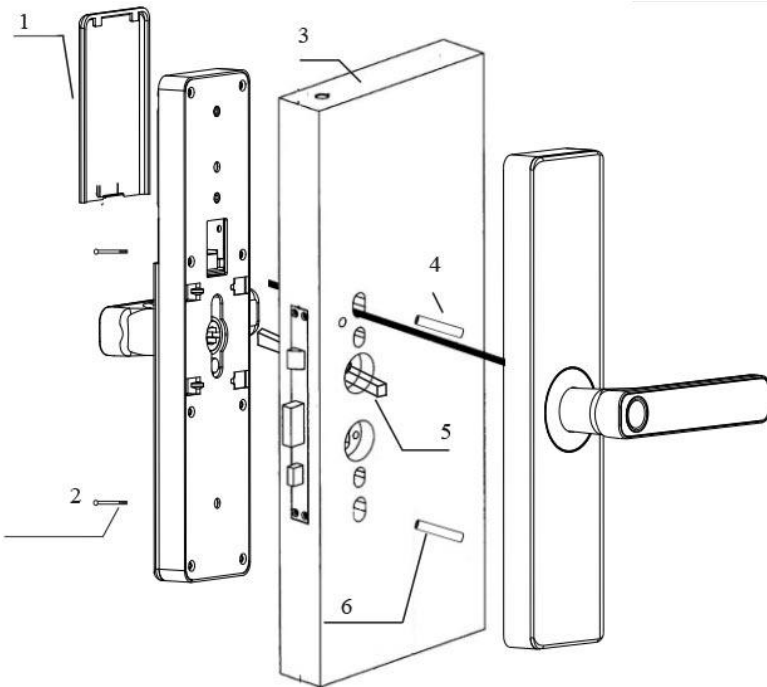

1. Batterideksel
2. Monteringsskruer
3. Dørblad
4. Monteringsbolter
5. Firkantet spindel
6. Monteringsbolter

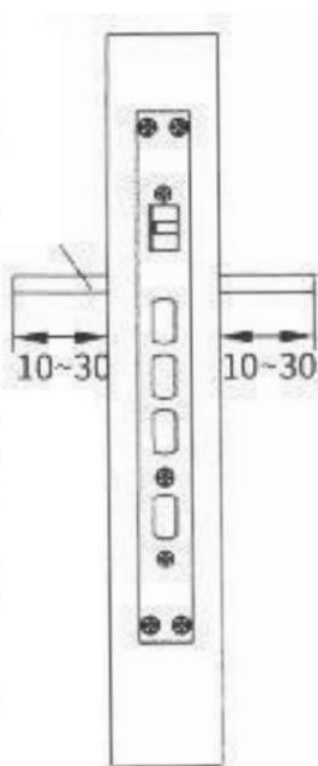

Lengden på den firkantede spindelen som stikker ut fra dørøverflaten bør være mellom 10 og 30.
 For dørtykkelser som overstiger det spesifiserte området for spindelutstikk, bør en spindel med spesiallengde bestilles, eller den eksisterende spindelen bør trimmes deretter.

Trinn for montering av frontpanel og låshus:

1. Juster låsens retning: Endre retningen på låsens lås i henhold til døråpningsmetoden.
2. Montering av lås: Sett låsen inn i det forborede monteringshullet og stram låsens monteringsskruer.
3. Montering av frontpanel:

Juster håndtakets retning i henhold til dørens åpningsretning;
Monter og stram monteringsboltene på frontpanelet, og sett håndtakets fjær inn i bakpanelet;

 - Sett den firkantede spindelen fra tilbehørspakken inn i det firkantede hullet på låsehuset (kutt spindelen slik at den passer til den faktiske dørtykkelsen);
 - Tre datatilkoblingskabelen gjennom dørhullet fra den øvre monteringsbolten, juster håndtakets firkantede hull med spindelen, og trykk frontpanelenheten godt mot døroverflaten;


Koble datatilkoblingskabelen til kontakten på bakpanelet;
Juster det firkantede hullet i håndtaket på bakpanelet med spindelen, juster låsestangen med hullet i låsehuset, og trykk bakpanelenheten godt mot den indre dørflaten;

Stram panelmonteringsskruene til panelet kan beveges med litt kraft. Hvis det ikke er jevnt, juster panelet.

Når låsen beveger seg jevnt, stram panelmonteringsskruene helt.

Sett inn batteriene og prøv å låse opp med fingeravtrykk eller ved å skrive inn det opprinnelige passordet for bekreftelse. Hvis låsen ikke beveger seg jevnt, gjenta trinnene. Hvis bekreftelsen er vellykket, sett på batteridekselet for å fullføre installasjonen.


Endre håndtakets retning

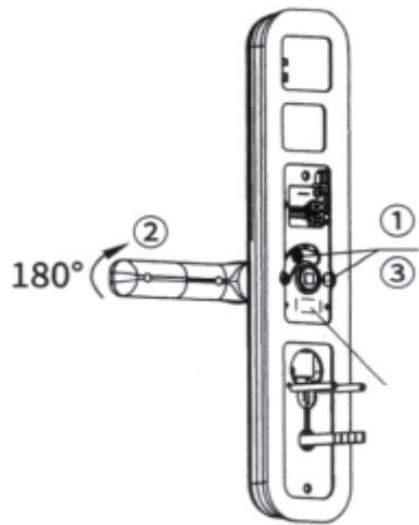

Ikke fjern skruene i håndtakshullet når du endrer retning.

1. Løsne skruen for retningsendring av håndtaket.
2. Roter håndtaket 180 grader mot toppen av låsen.
3. Roter retningsenderen.
4. Stram skruen for retningsendring for å fullføre prosessen.

Endre retningen på låskroppen

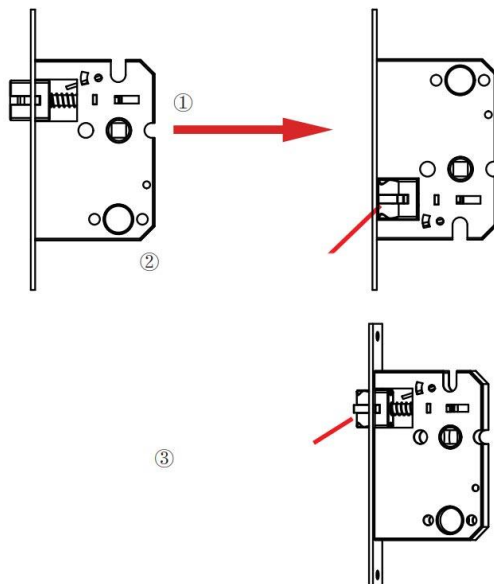

1. Snu låsen opp ned
2. Trykk hele låsen inn og roter den 180 grader
3. Slipp låsen

Produktoppsett

- **Åpningsmetoder:** Flere alternativer, inkludert fingeravtrykk, passord, IC-kort, mekanisk nøkkel, WeChat-miniprogram osv., som gir deg en unik døråpningsopplevelse (spesifikk konfigurasjon kan variere basert på det faktiske produktet).

- **Fingeravtrykk:** Bruker avanserte halvledersensorer, 360-graders gjenkjenningsvinkel, bredt fingeravtrykkfangstområde, høy oppløsning, som effektivt forhindrer falske fingeravtrykk.
- **Passord:** Bruker moderne og avansert berøringsskjermt teknologi som tillater tillegg av opptil 12 irrelevante sifre før og etter riktig passord, noe som effektivt forhindrer vanskelige situasjoner når du taster inn passord i andres nærvær.
- **Dobbel verifiseringsmodus:** Kan angi to kombinasjoner av fingeravtrykk, passord og kort for verifisering for å låse opp. Når den er angitt, kan døren bare åpnes når to brukere verifiserer samtidig, egnet for spesielle anledninger.
- **Brukeradministrasjon:** Administratorer har høyest mulig autoritet (vanlige brukere kan bare åpne og lukke døren), kan redigere låsinnstillinger, opptil 9 administratorer (kan være fingeravtrykk, passord, kort), total kapasitet på 300 brukere.
- **Alarmfunksjoner:** Enheten har anti-brikkelarm, lavspenningsalarm og feilforsøksalarm.
- **Reservestrømforsyning:** Når batteriene er tomme, kan en 5V-strømbank brukes som nødstrømforsyning.

Forholdsregler

1. Etter at du har installert en ny lås, må du initialisere låsen for å fjerne eventuelle fingeravtrykk som ble tatt under installasjon og feilsøking.
2. Håndtaket er en viktig komponent for å åpne og lukke døren. Fleksibiliteten påvirker direkte bruken av dørlåsen. Vennligst unngå derfor å henge gjenstander på håndtaket.
3. Når du registrerer fingeravtrykk, bruk moderat fingeravtrykk. Unngå å trykke for hardt for å unngå skade på fingeravtrykkskanneren.
4. Batteriet bør ikke brukes over lengre tid. Det anbefales vanligvis å bytte batteri minst én gang hver sjette måned. Ellers kan batterilekkasjer skade smartlåsen.
5. Denne låsen bruker fire AA (1,5 V) alkaliske batterier med høy ytelse. Når du mottar den første advarselen om «Lavt batteri, vennligst bytt», kan du fortsatt åpne døren omtrent 100 ganger, avhengig av batterikapasiteten. På dette tidspunktet bør du bytte batteriene raskt for å unngå ulemper på grunn av utladet batteri.
6. Etter fem feilaktige inntastinger på rad med en hvilken som helst kombinasjon av fingeravtrykk, kort eller passord, vil en alarm lyde. Enheten vil avgi en alarmtone, og dørlåsen vil være ubrukelig i 90 sekunder.

Brukerveiledning

Initialiseringsprosedyre

Fjern batteridekselet og trykk på "SET"-knappen ved siden av batterirommet på bakpanelet i 5 sekunder. En talemelding vil bekrefte "Initialisering vellykket".

Administratoroppsett

I normal tilstand

"*" fungerer som Return/Avslutt/Slett-tast

"#" fungerer som Bekreft/Enter/Gjenta talesendingstast

I initialiseringsstatus, vekk opp skjermen ved å trykke på "+#"

↓

Bekreft administrator

(123456# i den opprinnelige tilstanden)

↓

Trykk på «1» for å gå inn i lokale innstillinger

↓

Trykk på «4» for å legge til administratorinformasjon; du kan registrere fingeravtrykk, passord eller kort

↓

Etter vellykket operasjon, trykk på "*" for å gå tilbake til forrige nivå eller fortsette å legge til administratorer.

Låsinnstillinger

I normal tilstand

"*" fungerer som Return/Avslutt/Slett-tast

"#" fungerer som Bekreft/Enter/Gjenta talesendingstast

Vekk opp skjermen ved å trykke på "*+#"



Bekreft administrator

→ Trykk på "2" for å gå inn i trådløs innstilling



Trykk på «1» for å gå inn i lokale innstillinger

- Trykk "1" for å legge til brukere
- Trykk "2" for å slette brukere (skriv inn bruker-ID for å slette)
- Trykk "3" for låseinnstillinger
- Trykk "4" for å legge til administrator

Låseinnstillinger (3)

Trykk "1" for funksjonsinnstillinger

- Innstilling for dobbel verifisering
- Innstilling for antibrikkelarm
- Innstilling for passasjemodus

Trykk på "2" for volumjustering

- Høyt volum
- Middels volum
- Lavt volum
- Demp


Trykk på «3» for flere innstillinger

- Tidsinnstilling
- Opptak
- Initialiser operasjon

Note:

1. Velg riktig talltast for å fullføre innstillingene i henhold til faktiske brukskrav.
2. Etter vellykket operasjon, trykk på "" for å gå tilbake til forrige nivå eller fortsette med andre operasjoner.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

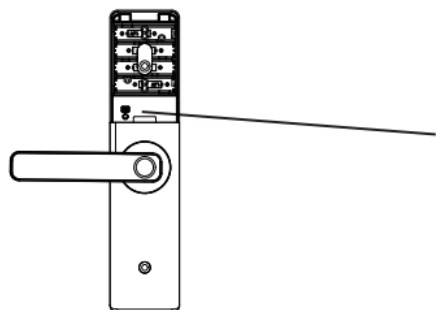

Trykk og hold inne i 5 sekunder uten å slippe.

Andre instruksjoner

- Etter 5 feilaktige passordinntastinger på rad, vil tastaturet være låst i 3 minutter. I løpet av denne tiden vil ikke systemet reagere på noen operasjoner.
- Passordfunksjon mot kinking: Når du skriver inn passordet for å åpne døren, skriver du det inn i følgende format: XXX passord XXX. Dette lar deg legge til irrelevante sifre før og etter det faktiske passordet, og deretter trykke # for å bekrefte. Det riktige passordet må inkluderes i den angitte sekvensen. Systemet avsluttes automatisk hvis det ikke utføres noen operasjon på mer enn 10 sekunder under en prosedyre.
- Når spenningen faller under 4,8 V, vil en alarm lyde hver gang låsen åpnes. Etter at denne alarmen starter, kan dørlåsen åpnes 100 ganger til. Utover denne grensen vil låsen bli deaktivert. Det er viktig å bytte batterier før denne grensen nås.




Skann QR-koden med WeChat for å bruke miniprogrammet for døråpning.
Merk: Fingeravtrykkslåstiden og administratorens numeriske passord må angis før bruk.

TUYA app



Nedlasting av Doodle APP-installasjon og distribusjonsnettverk for dørlås (2.4G)

1. En smartlås må ha minst én administrator lagt til før den kan kobles til nettverket.
2. På smartlåsen trykker du på «*+#» for å bekrefte administratorinformasjonen, trykk på «2» for trådløse innstillinger, trykk på «1» for å legge til nettverk.
3. Last ned og installer «TUYA»-appen på smarttelefonen din, og følg deretter instruksjonene på bildet nedenfor.

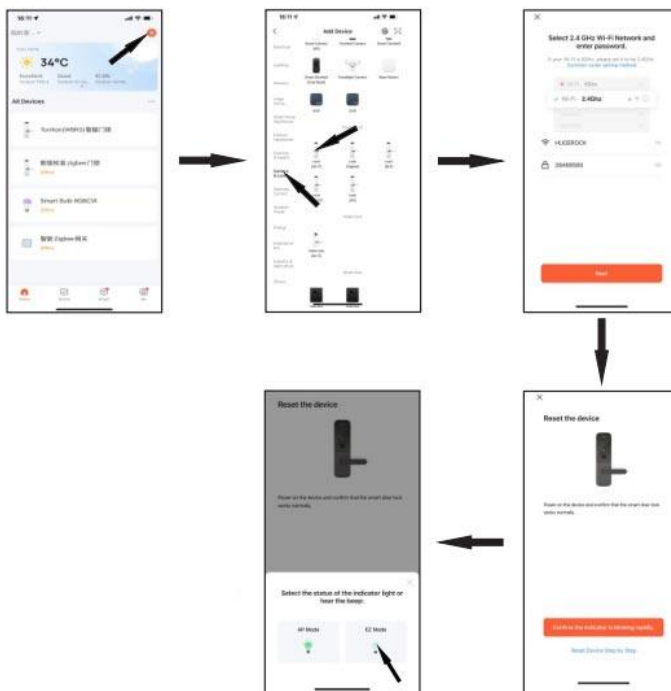

Merknader: Slik bruker du Tuya APP til å åpne døren eksternt. Når du ringer på dørklokken på låsen, sendes instruksjoner til Tuya APP. Etter at du har mottatt instruksjonene, vil hovedsiden dukke opp for å be om fjernåpning av døren. Slik bruker du det midlertidige passordet til Tuya-appen: Etter at det midlertidige passordet er generert i Tuya-appen, gis det en instruksjon. Trykk 9 # på låsen for å få det utstedt. APP-nedtrekksskjermen oppdaterer skjermen og du kan bruke det midlertidige passordet.