


Bærbar Solar Håndsveiv Nødradio m. LED-lommelykt, Powerbank WR-6D



Produktoversikt

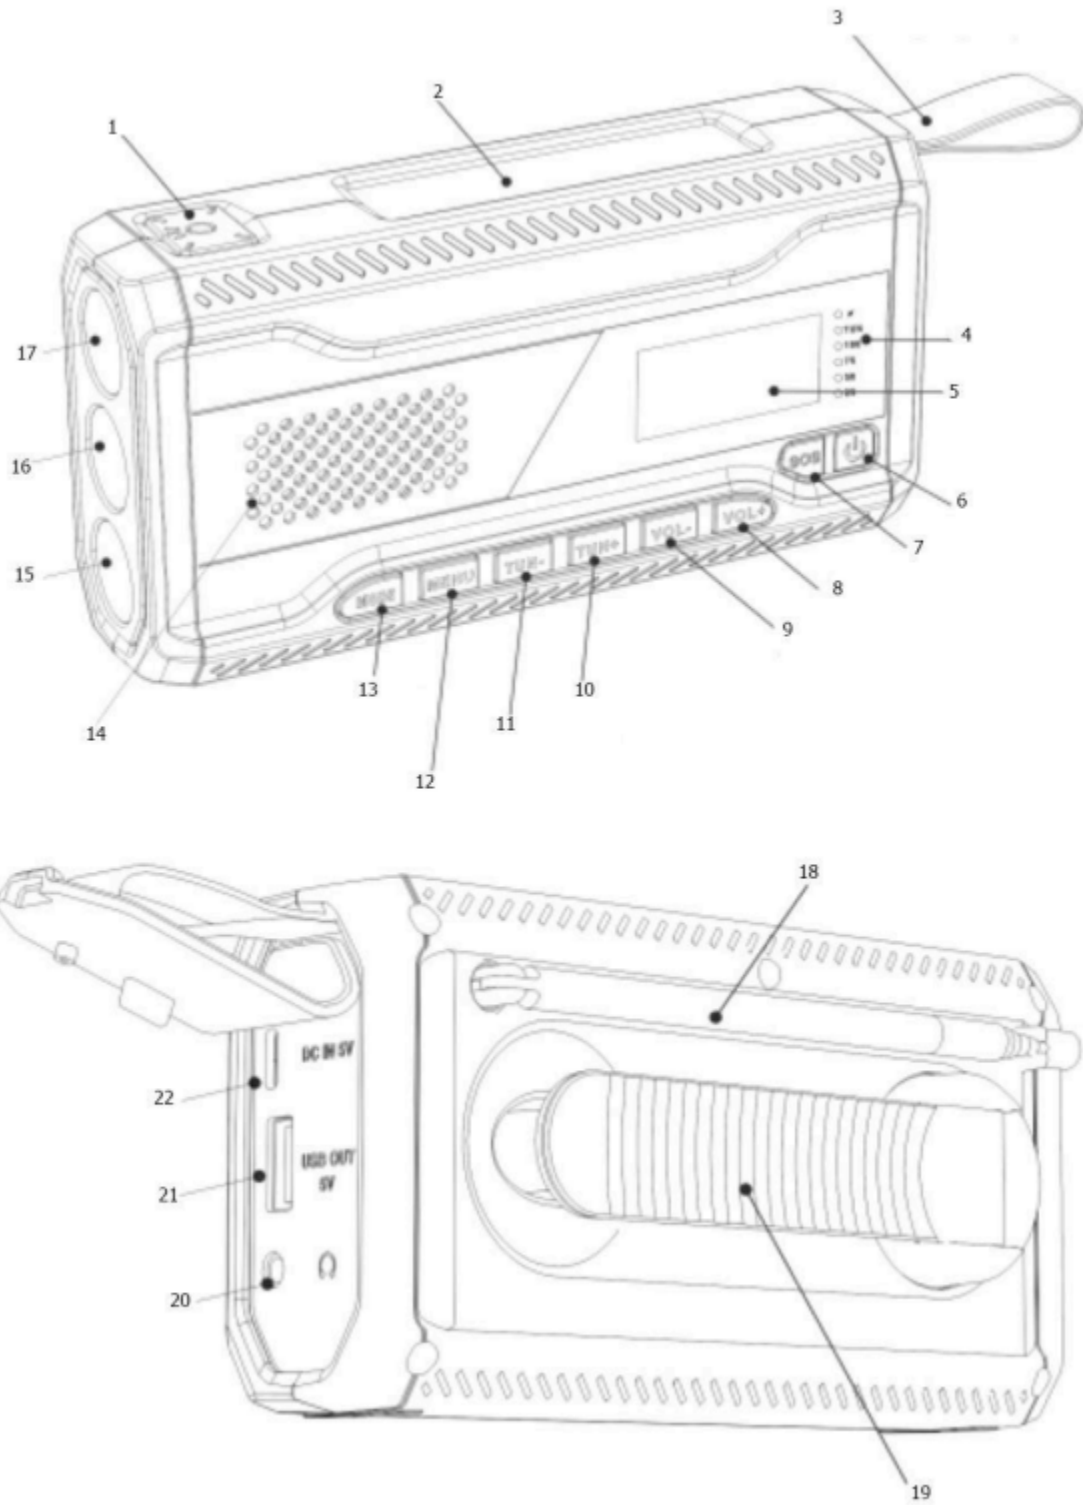

1. Blitsknapp
2. Solcellepanel
3. Snor
4. Indikatorlampe
5. LCD-skjerm
6. Av/på
7. SOS-knapp
8. Volum opp/Enter
9. Volum ned
10. Søking opp/forhåndsinnstilling
11. Søking ned/forhåndsinnstilling
12. Meny/automatisk skanning
13. Modusvalg
14. Høytaler
15. Nærlys
16. Fjernlys/SOS-lys
17. Nærlys
18. Antenne
19. Sveiv
20. Hodetelefonkontakt
21. 5V utgang
22. 5V inngang

DAB-radiodrift

- Trykk og hold inne [ON/OFF]-knappen i 3 sekunder for å slå på radioen og gå i standby-modus. Skjermen vil vise dato og klokke.
- Trykk på [ON/OFF]-knappen igjen for å slå på radioen.
- Trykk på [MODE]-knappen for å velge DAB-modus.
- I DAB-modus trykker du lenge på [MENU]-knappen for å skanne alle DAB-stasjoner. Trykk kort på [TUN+] eller [TUN-] for å endre stasjon.
- Trykk lenge på [TUN+] for å lagre stasjonen som spilles av i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk på [TUN+/TUN-] for å velge adressen. Det er 30 forhåndsinnstilte adresser å velge mellom. Trykk på [VOL+] for å lagre
- valget ditt.
- Trykk lenge på [TUN-] for å hente frem de forhåndsinnstilte stasjonene. Trykk på [TUN+/TUN-] for å velge stasjonsnavnet, og trykk deretter på [VOL+] for å bekrefte valget ditt.
- Trykk på [MENU] for å åpne DAB-menyinnstillingene.

FM-radiodrift

- Trykk på [MODE]-knappen for å velge FM-modus.
- I FM-modus trykker du lenge på [MENU]-knappen for å skanne alle FM-stasjoner og lagre dem i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Bare de første 30 stasjonene lagres. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du manuelt erstatte de du ikke liker.
- Trykk lenge på [TUN-] for å hente frem de forhåndsinnstilte stasjonene. Trykk på [TUN+/TUN-] for å velge. Trykk på [VOL+] for å bekrefte.
- Trykk på [TUN+/TUN-] for å stille inn manuelt i trinn på 0,05 MHz.
- Trykk lenge på [TUN+] for å lagre stasjonen som spilles av i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk på [TUN+/TUN-] for å velge adressen. Trykk på [VOL+] for å legge til eller erstatte.
- Trykk på [MENU] for å gå inn i menyinnstillingene.

Trådløs (BT) strømmeavspilling

- Trykk på [MODE]-knappen for å velge BT-modus.
- Bruk smarttelefonens Bluetooth til å søke etter «WR-6» og koble den til.
- Trykk på [TUN+/TUN-] for å bytte sang.

Menyoppsett

- I menyinnstillingene kan du stille inn dato/klokkeslett, lysstyrke, hviletid og OSD-språk.
- Trykk på [VOL+] for å velge innstillinger.
- Dato/klokkeslett oppdateres automatisk når DAB-signalet er i drift.

Indikatorlampe

- Indikatorer (ovenfra og ned): Ladeindikator, signalindikator, batteristrømindikator (100 %–25 %).
- Ladeindikator: Ladeindikatoren blinker rødt når sveivgeneratoren lader det interne batteriet. Lyset endres med ladestrømmen.
- Batteristrømindikator: Lyset blinker blått under lading eller utlading. Når batterinivået overstiger 25 %, endres det første blå lyset (25 %-posisjon) fra blinkende til fast blått. Det andre lyset (50 %-posisjon) blinker deretter blått og så videre til det er fulladet. Når det er fulladet og USB Type-C-kabelen er fjernet, blir lyset blått i 30 sekunder og slår seg deretter av.

Lommelykt

Lommelykten har en fjernlysstråle og to nærlysstråler. Når radioen er i bruk, trykker du på [lys]-knappen én gang for å slå på fjernlyset, trykker igjen for å slå på nærlyset, trykker igjen for å slå på lommelykten, og trykker igjen for å slå av lommelykten. Merk: For å bruke lommelykten når radioen er av, trykker du på [lys]-knappen og holder den inne i 3 sekunder for å aktivere lommelykten.

Lad ekstern enhet

Sett USB-kabelen inn i USB-porten på siden av radioen og koble til de andre enhetene. Radioen vil gå inn i lademodus og hjelpe til med å lade enheten din.

Merk: Denne funksjonen er kun for lading av USB-enheter i nødsituasjoner eller utendørs. Ikke bruk den som en vanlig powerbank. Når radioen er fulladet, støtter den 2A-lading for de fleste enheter.

Strøm til radioen

Før du slår på radioen, må du lese sikkerhetsinstruksjonene.

A. Via USB-strømkilde

- For å lade radioen, koble den medfølgende USB-kabelen til en USB-strømkilde og koble Type-C-kontakten til inngangsporten på siden av radioen.
- Batterilampen blinker blått mens batteriet lades. Når det er fulladet, kobler du fra Type-C USB-kabelen. Strømlampen lyser blått i 30 sekunder og slår seg deretter av, noe som vanligvis tar 2–3 timer.
- Det anbefales å slå av radioen mens den lader.

B. Håndsveivdynamo

- Radioen kan også lades ved å vri på håndtaket på baksiden av enheten for å aktivere dynamoen.
- Håndtaket kan vris med eller mot klokken. Ladeindikatoren lyser mens håndtaket vris.
- Vri håndtaket i 3–5 minutter med en hastighet på 130–150 ppm når du bruker det for første gang. To minutters vri gir 10 minutter radiotid eller 30 minutter med lys.

C. Solcellelading

- Radioen kan lades med solcellepanelet på toppen av enheten. Plasser enheten i direkte sollys for effektiv lading.
- Ladeeffekten avhenger av solstrålenes styrke; jo sterkere lyset er, desto bedre effekt.
- Merk: Det er vanskelig å lade enheten helt opp med solcellepanelet, som hovedsakelig brukes til å vedlikeholde batteriet.

Hodetelefonkontakt

Du kan sette inn 3,5 mm hodetelefonkontakten for å nyte fritiden din med å lytte til radio.

SOS-alarm

Hvis du trykker og holder inne SOS-knappen nå, vil alarmlyden fortsatt komme fra høyttaleren. Samtidig vil lommelykten blinke SOS-moresignaler.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Førstegangs aktivering: Når radioen brukes for første gang eller har vært inaktiv i mer enn 60 dager, plasser den i sterkt sollys (>86 000 LUX) i 30 minutter eller start den i ett minutt for å aktivere batteriet.
- Batteripleie: Unngå å overutlade batteriet for å unngå å redusere levetiden eller skade det.
- Rengjøring: Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre overflaten på radioen. Ikke bruk alkohol eller andre etsende væsker.
- Vanntett: Enheten er ikke vanntett. Den er kun motstandsdyktig mot dugg eller regndråper. Ikke senk den ned i vann.