



A1 Tuya WiFi Fingeravtrykk Smart dørås med dynamisk passord og NFC



Dimensjoner (mm)

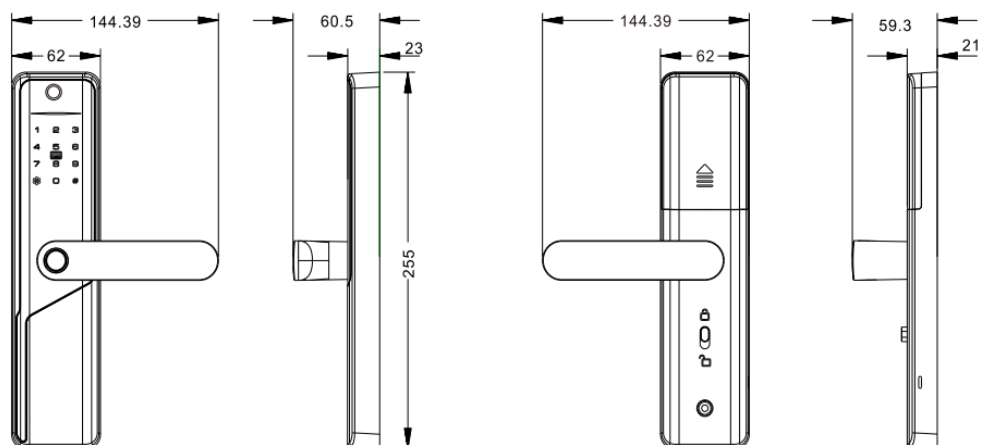


Forklarende diagram

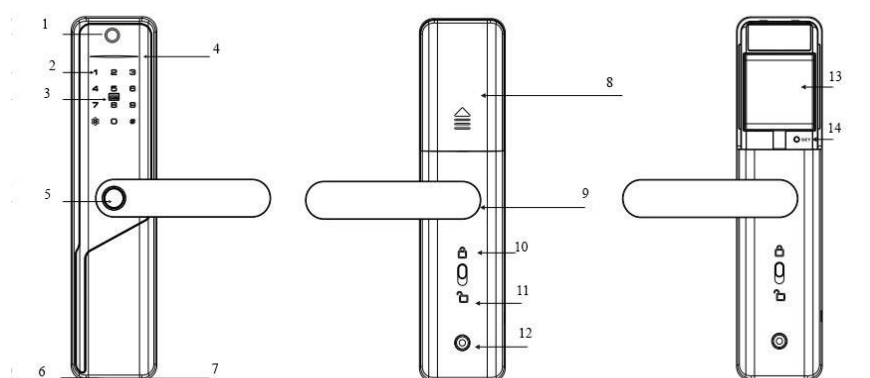

1. Kamera
2. Passord
3. Magnetisk kort
4. Lampe
5. Fingeravtrykk
6. Nøkkelhull
7. USB
8. Batterideksel
9. Håndtak
10. Intern låsing
11. Intern opplåsing
12. Skruehull
13. Batteri
14. Start systemet på nytt


Installasjonsskjema

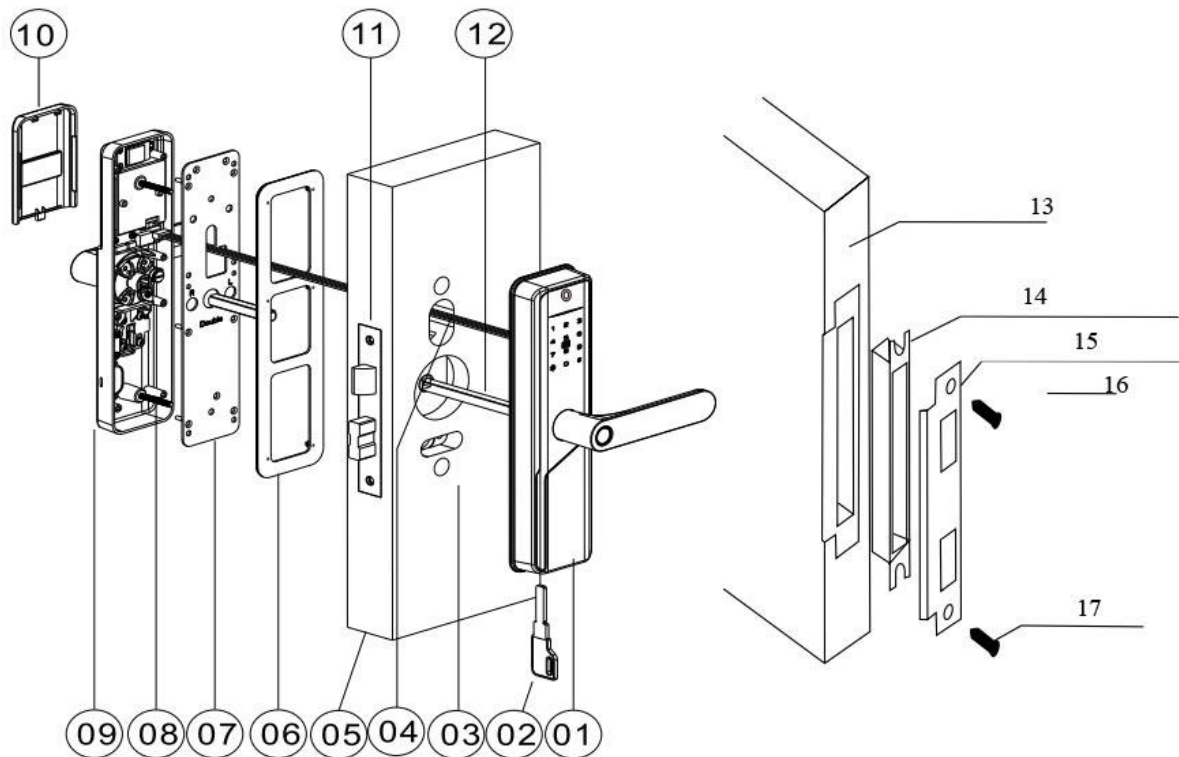


1. Frontlås
2. Nøkkel
3. Festesøyle
4. Forbindelseslinje
5. Dør
6. Silikonpute
7. Jernplate
8. Stillskrue
9. Bakre lås
10. Batterideksel
11. Låsehus
12. Firkantet skaft
13. Dørkarm
14. Låsetungeboks
15. Låsetunge
16. Baffel
17. Stillskrue

Installasjonstrinn

Lås justering av karosseriretning

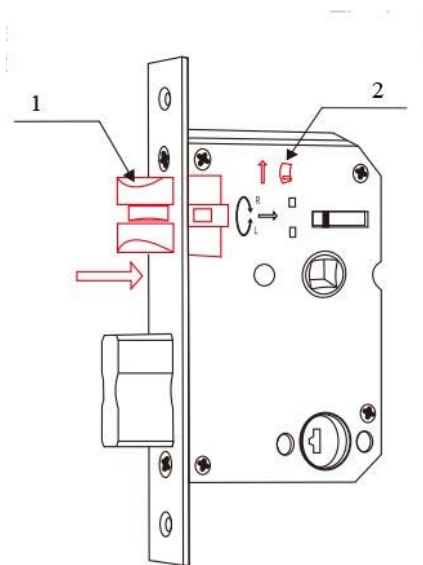


1. Låsetungen skyves ut og roteres 180 grader og presses tilbake
2. Spennen løftes og låsetungen spretter opp

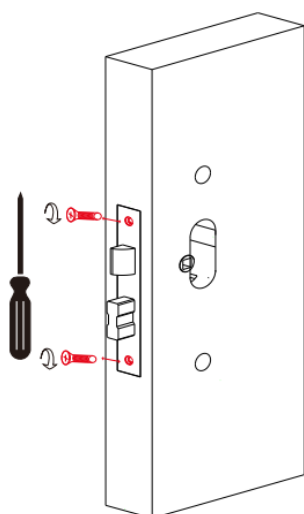


Fast låsehus

Diagram over reversering av håndtaket

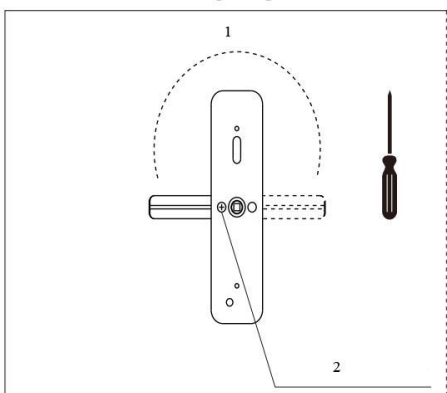

Frontlås


1. Roter håndtaket 180 grader og fest skruen
2. Fjern skruene og roter håndtaket

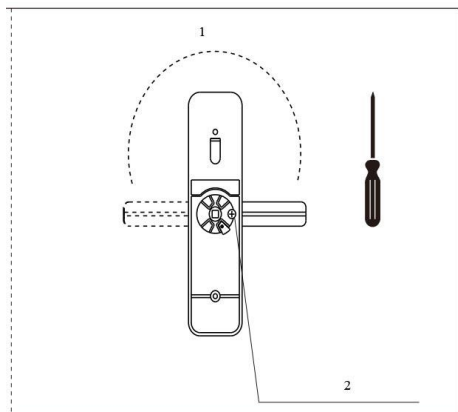


Bakre lås

1. Roter håndtaket 180 grader og fest skruen
2. Fjern skruene og roter håndtaket

Monter forbindelsesstolpene

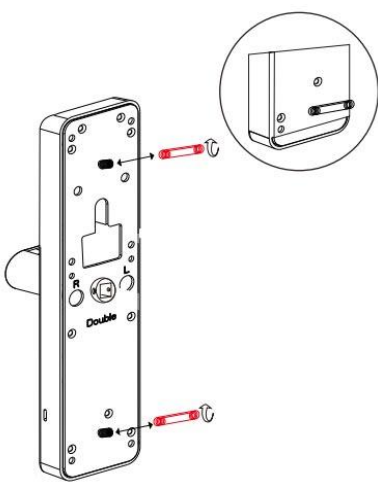

Monter firkantstangen og festepinnen


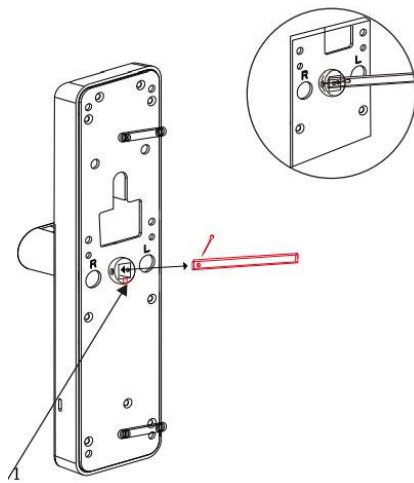


1


Legg merke til dette dimensjonspunktet

- Enkeltungelås. Det fremre låsehåndtaket peker mot R på høyre side.
- Låsehus med singeltunge og frontlåshåndtak tegnet til L på venstre side
- Dobbel låsetunge, det markerte punktet på det fremre låsehåndtaket peker mot dobbelt


Monter sklisikringsmatten på front- og bakpanelet

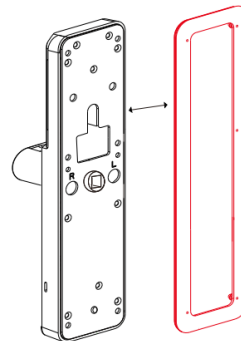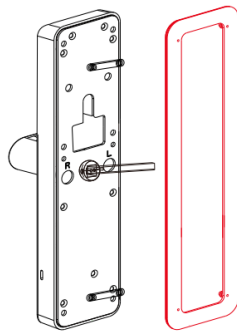



Installer frontpanelet

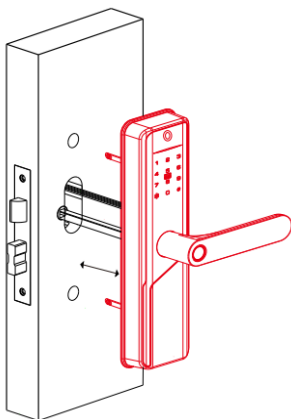




Koble hovedledningen til bakpanelet og bakpanelene, og monter bakpanelene.

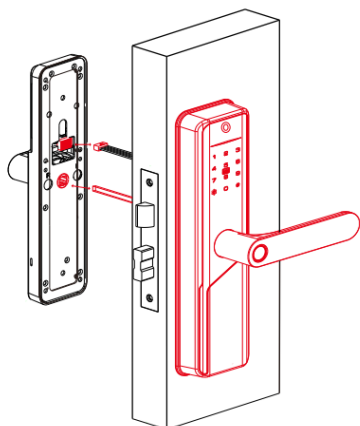

Monter tilkoblingsskruene og 4X5 gauge-batteri

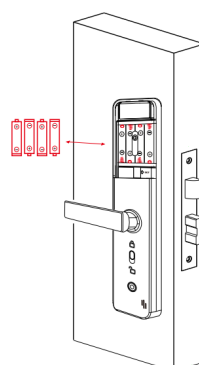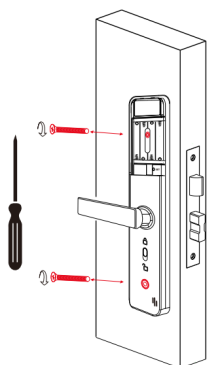

Monter batteridekselet, spenneboksen og kilen

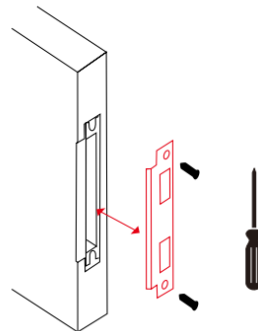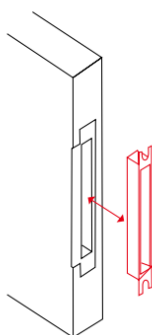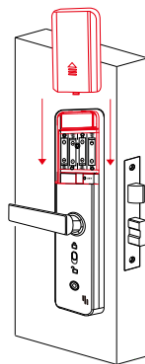

Fingeravtrykk må legges inn fra flere vinkler



Funksjon og drift

1. Administratorinformasjon: refererer til administratorens fingeravtrykk, passord eller IC-kort.
2. Opplåsingsinformasjon: refererer til angitt fingeravtrykk, passord eller IC-kortinformasjon (inkludert administratorer og vanlige brukere).
3. " * "-tasten: dette er slettetasten/tilbaketasten.
4. «Nøkkel #» er bekreftelsesnøkkelen.
5. I starttilstanden kan alle fingeravtrykk, IC-kort eller sekssifrede eller flere passord låses opp.
6. Etter at administratorinformasjonen er angitt, kan ikke fingeravtrykket, IC-kortet eller passordet som ikke er angitt, låses opp.
7. Tilgang til administrasjon av dørlåsfunksjonen.

Før du går inn i administrasjonsmenyen, trykk på "*" + "#" for å angi den første gruppen med administratorpassord.

- Trykk 1 for administratorinnstillinger
 - Trykk 1 for konfigurasjon > Trykk på administratorpassordinformasjon, fingeravtrykk, passord, kort
 - Trykk 2 for å slette > Skriv inn nummeret og trykk # for å bekrefte

- Trykk 2 for brukerinnstillinger
 - Trykk 1 for konfigurasjon > Skriv inn opplåsingsinformasjon, fingeravtrykk, passord, kort
 - Trykk 2 for å slette > Trykk 1 for å slette nummeret / Trykk 2 for å slette alle

- Trykk 3 for systeminnstillinger
 - Trykk 1 for tidsinnstilling > Gjeldende tid - endre år, måned, dag, time, minutt
 - Trykk 2 for talevalg > Trykk 1 for kinesisk og 2 for engelsk
 - Trykk 3 for volumjustering > 1 lav, 2 medium, 3 høy, 4 demp
 - Trykk 4 for normalt åpen innstilling > 1 start normalt åpen / 2 lukk normalt åpen
 - Trykk 5 for dobbel autentiseringsmodus > 1 aktiver dobbel autentiseringsmodus / 2 avbryt dobbel autentiseringsmodus
 - Trykk 6 for anti-nysgjerrighetsinnstilling > 1 start / 2 lukk
 - Trykk 7 for oppføringsforespørsel

- Trykk 4 for nettverksinnstillinger
 - Start nettverkskonfigurasjon
 - Slå av nettverkskonfigurasjon
 - # eller # send forespørsel om ekstern opplåsing

Andre instruksjoner

1. Hvis feil informasjon om uautorisert opplåsing legges inn mer enn 5 ganger på rad i løpet av 5 minutter, vil systemet automatisk gå inn i ugyldig inndata-tilstand (låst tilstand). Ugyldig inndata varer i 90 sekunder.
2. Passord-anti-snoking-funksjon: Når du åpner døren med passord, skriver du inn passordet slik: XXX passord XXX; Du kan legge til noen irrelevante koder før og etter passordet, og deretter trykke # for å bekrefte. Passordet må inkluderes i det du skriver inn.
3. Systemet avsluttes automatisk hvis det ikke utføres noen operasjon på mer enn 10 sekunder.
4. Når spenningen er lavere enn 4,8 V, vil alarmen utløses automatisk hver gang døren låses opp. Etter alarmen kan bakdørlåsen låses opp 100 ganger. Etter at antallet er overskredet, vil opplåsingen bli forsinket i 5 sekunder hver gang. Sørg for å bytte ut det nye batteriet før antallet opplåsingstider.
5. Trykk og hold inne set-tasten i 6 sekunder for å initialisere.

Teknisk parameter

Hvilestrøm - $\leq 50\mu\text{A}$
Dynamisk strøm - $\leq 180\text{mA}$
Antall administratorer - 10 grupper
Antall fingeravtrykk - 50 grupper
Fingeravtrykk + passord + kortkapasitet - 250 grupper
Avvisningsrate - $\leq 0,1\%$
Falsk adgangsrate - $\leq 0,0001\%$
Induksjonstid - $\leq 0,5$ sekunder
Strømforsyningstype - 6V
Nødstrømforsyning - TypeC 5V2A
Arbeidstemperatur - $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Relativ arbeidsfuktighet - $20\% \sim 90\% \text{ RF}$
Tastatur - Berør standard 12-bits tastatur
Passordlengde - 6–10 bits
Falsk passord - 30 bits
Lavspenningsalarmspenning - $4,8 \pm 0,2\text{V}$

Tuya applikasjonsnettverk

1. Last ned og installer applikasjonsprogramvaren "TuyaAPP" på mobiltelefonen (som vist på figuren)



2. Åpne «TuyaAPP»-siden, gå inn i «registrerings»-grensesnittet og klikk på «mobilnummer/e-post» for å registrere den aktuelle kontoen.



- Etter at registreringen er fullført, kommer du automatisk til hovedgrensesnittet. Klikk på «+» i figur 1 øverst på skjermen, klikk deretter på «legg til enhet» i figur 2, klikk på «kamera/lås» i figur 3, finn «WiFi» og klikk.

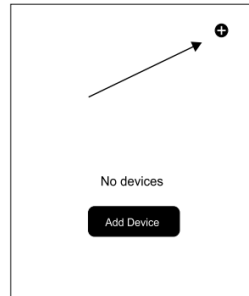


Figure1

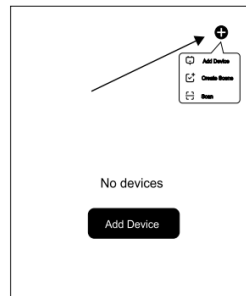


Figure2

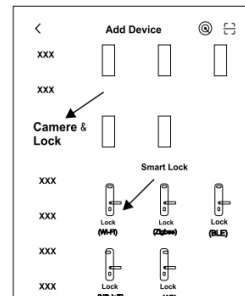



Figure3

- Siden hopper automatisk til det valgte WiFi-grensesnittet. Mobiltelefonen kobler seg først til WiFi, velger et WiFi-hotspot koblet til 2.4G eller et WiFi-hotspot uten passord, skriver inn «WiFi-passordet» for å koble til og klikker deretter på «neste».



Figure1

- Lås tilkoblingsnettverkssinnstillingen. "5"-tasten vil blinke mens du venter.

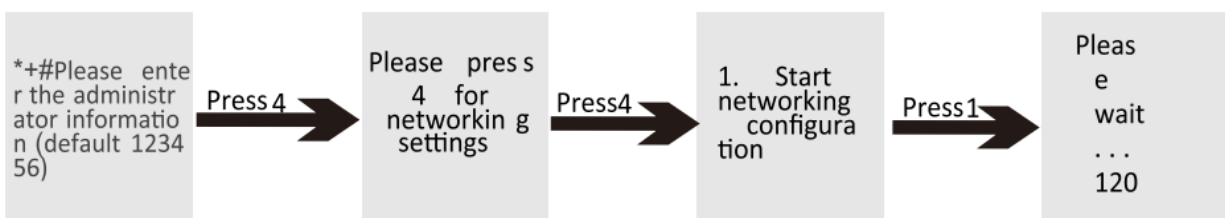

Bruk deretter «Tuya-appen» og klikk på «bekreft at tastaturlyset blinker».

2. Klikk på Wi-Fi-hurtigtilkoblingssiden for å gå automatisk til 3. Etter at du har funnet enheten, går du automatisk til 4. Vent til den er fullført. Etter at du har lagt til, klikker du på «fullfør» for å koble til enheten.

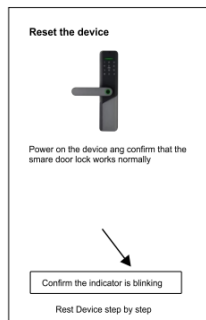


Figure1

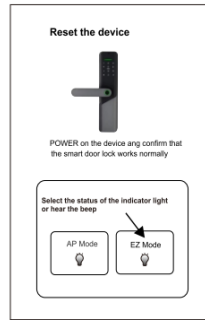


Figure2

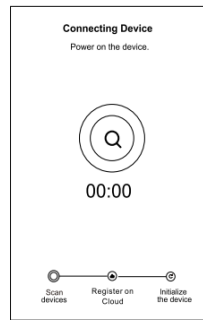


Figure3

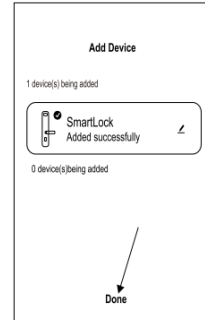


Figure4

6. Etter at enheten er koblet til, trykker du på grensesnittet for smartlåsen som vekker opplåsing og trykker på «🔔» for å be om opplåsing. Etter at du har mottatt opplåsingsforespørselen, vil appens kontrollgrensesnitt automatisk vise «klikk for å åpne døren eksternt?». Etter at du har bekreftet at det er trygt

(Merk: Etter at du har klikket på ringeklokken, blinker tallet 123 vekselvis, og fjernkontrollsignalet sendes ut. Hvis det ikke er noe svar, vennligst klikk på ringeklokkeknappen gjentatte ganger)

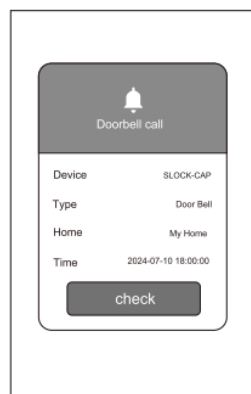


Figure1

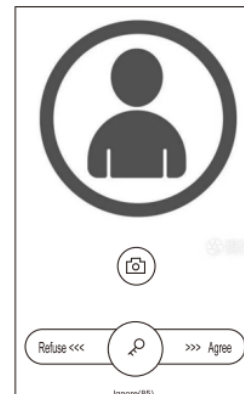


Figure2

7. Angi et midlertidig passord:

Velg «Midlertidig passord» i APP-grensesnittet. Du kan velge «Permanent passord for onlinebruk», «Engangspassord for offlinebruk» eller «Permanent passord». Du kan velge gyldig tidsperiode, skrive den inn på dørlåsen etter at du har generert passordet, og du kan åpne dørlåsen.

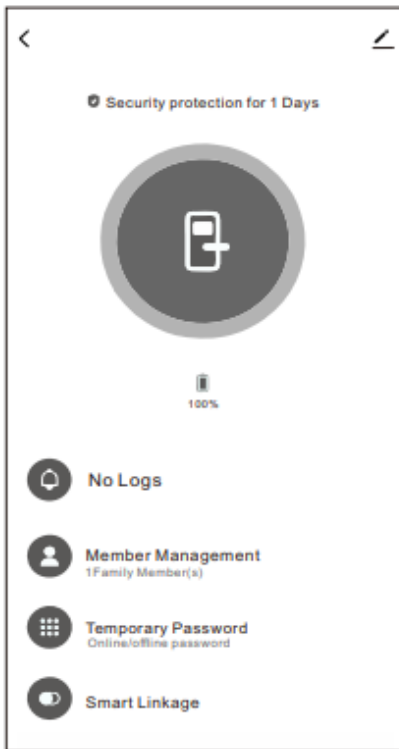


Figure1

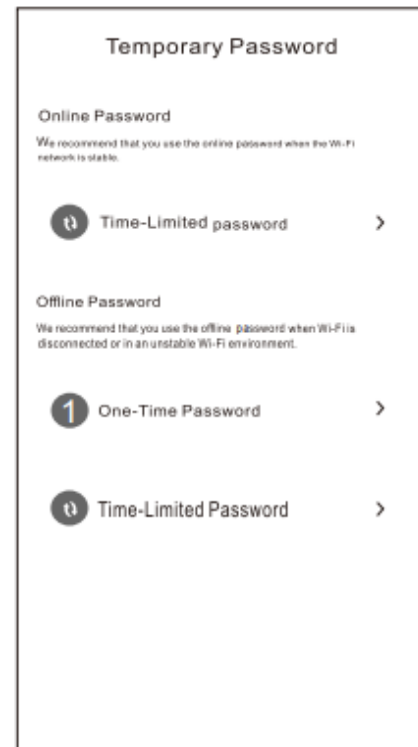


Figure2