



WR-6B Solar håndveiv nødradio DAB med LED-lommelykt



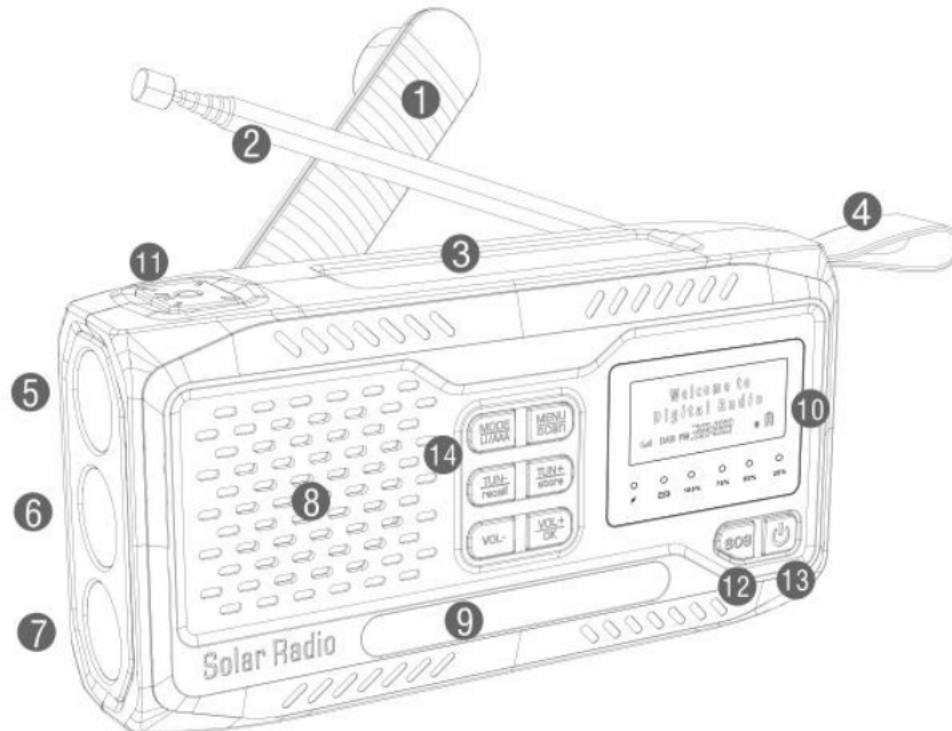

1. Håndsveiv
2. Antenne
3. Solcellepanel
4. Opphengstau
5. Nærlys
6. Fjernlys
7. Nærlys
8. Høytaler
9. Nattlys/varsellys
10. LCD-skjerm
11. Lommelyktbryter
12. SOS-knapp
13. Strøm PÅ/AV
14. - Modusvalg/ Batteribryter
 - Menyoppsett/ stasjonssøk
 - Søking ned/ forhåndsinnstilling - Søking opp/ lagring av forhåndsinnstilling
 - Volum ned
 - Volum opp/ velg OK

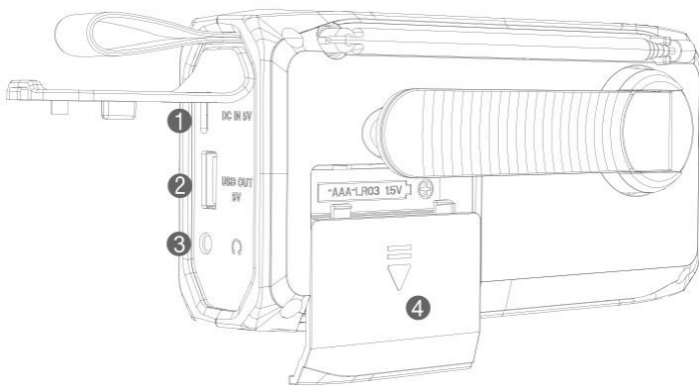

1. Type-c lading inn
2. USB-A 5v utgang
3. Hodetelefonkontakt
4. AAA * 3 stk. batterideksel

DAB-radiodrift

- Trykk og hold inne knappen [] i 2 sekunder for å slå radioen PÅ/AV.
- Trykk på knappen [] igjen for å gå inn i standby-modus. Skjermen vil vise dato og klokke.
- Trykk på knappen [MODE] for å velge DAB-modus.
- I DAB-modus, trykk lenge på [skanning]-knappen for å skanne alle DAB-stasjoner, trykk kort på [TUN+] eller [TUN-] for å bytte stasjon.
- Langt trykk på [lagre] lagrer avspillingsstasjonen i forhåndsinnstillingslisten, trykk på [TUN+/TUN-] for å velge adresse. Det er 40 forhåndsinnstilte adresser å velge, trykk på [OK] for å lagre valget ditt.
- Trykk lenge på [hent] for å hente frem forhåndsinnstilte stasjoner, trykk på [TUN+/TUN-] for å velge stasjonsnavn, og trykk på [OK] for å bekrefte valget.
- Trykk [MENU] for å åpne DAB-menyinnstillingene. Du kan stille inn skannemodus, fjerning, DRC, system (hvilemodus, tid, bakgrunnsbelysning, EQ, kontrast, språk, tilbakestilling til fabrikkinnstillinger). Trykk [OK] for å velge, trykk [MENU] for å gå ut av menyen.

FM radio operation

- Trykk på [MODE]-knappen for å velge FM-modus.
- I FM-modus, trykk lenge på [skanning]-knappen for å skanne alle FM-stasjoner og lagre dem i forhåndsinnstillingslisten. Bare de første 40 stasjonene lagres. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du manuelt erstatte stasjonene du ikke liker.
- Trykk lenge på [hent] for å hente frem de forhåndsinnstilte stasjonene, trykk på [TUN+/TUN-] for å velge. Trykk på [OK] for å bekrefte.

- Trykk [TUN+/TUN-] for å stille inn manuelt i trinn på 0,05 MHz.
- Langt trykk på [lagre] lagrer avspillingsstasjonen i forhåndsinnstillingslisten, trykk på [TUN+/TUN-] for å velge adressen. Trykk på [OK] for å legge til eller erstatte.
- Trykk [MENU] for å åpne FM-menyinnstillingene. Du kan stille inn skannemodus, lyd, system (hvilemodus, tid, bakgrunnsbelysning, EQ, kontrast, språk, tilbakestilling til fabrikkinnstillinger). Trykk [OK] for å velge, og trykk [MENU] for å avslutte.

Trådløs (BT) strømmeavspilling

- Trykk på [MODE]-knappen for å velge BT-modus.
- Bruk smarttelefonen din via Bluetooth til å søke etter «WR6B» og koble den til.
- Trykk på [TUN+/TUN-] for å bytte sanger.
- Trykk på [VOL+/VOL-] for å justere volumet.

Indikatorlampe

- Fra venstre til høyre: ladeindikator, AAA-batteriindikator, Li-batteristrømindikator (100 %–25 %).
- Ladeindikator: Ladeindikatorlampen [] blinker rødt når sveivgeneratoren eller solcellepanelet lader batteriet inni. (ladeindikatorlampen endres med ladestrømmen).
- Batteriindikator: Lyset blinker blått under lading eller utlading, og kan vise: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % batterinivå.

Lommelykt og nattlys\varselllys

Radioen har lommelyktmodus, nattlysmodus og varsellysmodus. Lommelykten har 3 lysstyrker. Når radioen er i bruk, trykker du på [lys]-knappen for å slå på fjernlyset, trykker igjen for å slå på to nærlys, trykker igjen for å slå på alle lommelyktene, trykker et nytt trykk for å slå på nattlyset, trykker du igjen for å slå på varsellysset (blått/rødt lys blinker).

Merk: For å bruke lommelykten når radioen er AV, trykker du på og holder inne [lys]-knappen i 3 sekunder for å aktivere lyset.

Lad ekstern enhet

Sett USB-kabelen inn i USB-A-porten på siden av radioen og koble den til de andre enhetene. Radioen vil hjelpe deg med å lade enheten din.

Merk: Denne funksjonen er kun for lading av USB-enheter i nødstilfeller eller utendørs. Ikke bruk den som en vanlig powerbank. Når radioen er fulladet, støtter den 2A-lader for de fleste enheter.

Slå på radioen

A. Via USB-strømkilde

- For å lade radioen, sett den medfølgende USB-kabelen inn i USB-strømkilden, pluss type-C-kontakten i inngangsporten på siden av radioen.
- Under lading – Når batterinivået overstiger 25 %, endres det første blå lyset (25 %-posisjon) fra et blinkende blått lys til et konstant blått lys, deretter vil det andre lyset (50 %-posisjon) blinke blått lys, og så videre til batteriet er fulladet. Når ladingen er full, trekk ut USB-C-kabelen. Lyset vil bli blått etter 30 sekunder og deretter slukkes, noe som vanligvis tar 2–3 timer (5 V 2 A strømforsyning).

Det anbefales å slå av radioen når enheten lades.

B. Håndsveivdynamo

Radioen lades også ved å vri på håndtaket på baksiden av enheten og aktivere dynamoen.

- Håndtaket kan dreies enten med eller mot klokken. Ladeindikatoren [] lyser når håndtaket dreies.
- Snurr håndtaket i 5 minutter med en hastighet på 130–150 o/min, noe som gir 30 minutter med radiospilling eller 20 minutter med lys.

C. Solcelledrevet

Radioen lades også av solcellepanelet på toppen av enheten. Prøv å plassere enheten i klart sollys for å la den lade så effektivt som mulig.

- Ladeeffekten avhenger av styrken på solstrålene. Jo sterkere lyset er, desto bedre er effekten.
- Vær vennlig å minne meg på at det er vanskelig å lade enheten helt opp med solcellepanelet, som hovedsakelig brukes til å vedlikeholde batteriet.

D. AAA (LR03) batteridrevet

- I noen nødsituasjoner drives radioen også av tre AAA-batterier (LR03). Når AAA-batteriet er installert i radioen, trykk lenge på [Li/AAA] i 3 sekunder for å bytte det oppladbare batteriet til AAA-batterier. [] lyser.

Hodetelefonkontakt

Du kan sette inn 3,5 mm øretelefonkontakten for å nyte fritiden mens du lytter til radio.

SOS-alarm

Hvis du trykker og holder inne SOS-knappen, vil alarmlyden fortsatt komme fra høyttaleren. Samtidig blinker lommelykten med SOS-morsekodesignaler. Trykk på SOS-knappen igjen for å slå av SOS-alarmen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Når radioen brukes for første gang, eller den ikke har vært i bruk i mer enn 60 dager, må den plasseres under sterkt sollys (>86 000 LUX) i 30 minutter, eller sveives med hånden i 5 minutter for å aktivere batteriet.
- Ikke overutlad denne maskinen når du bruker den. Dette reduserer batteriets levetid eller skader det oppladbare batteriet.
- For å rengjøre radiooverflaten, bruk en myk, fuktig klut. Ikke bruk alkohol eller andre væsker som inneholder etsende ingredienser til å rengjøre dette produktet.
- Enheten er ikke vanntett, kun dugg- eller regndråpebestandig. Må ikke senkes ned i vann.
- Ikke la AAA-batterier stå i utstyret over lengre tid. Unngå skade på utstyret på grunn av lekkasje av batterivæske.