

Q70V Stemmeopptaker Smart transkripsjonsstemmeaktivert opptaksenhet - 64GB



Opptaksfunksjon



Vanlig stemmeopptak



aktivert opptak



Lagre/avslutt

Regelmessig opptak: uten å sette inn kablede øretelefoner, vri VOR-bryteren til "AV"-posisjon, vri opptaksbryteren til "PÅ"-posisjon, det røde lyset blinker et par ganger og slukkes deretter;

Stemmeaktivert opptak: Uten å sette inn kablede hodetelefoner, vri VOR-bryteren til "ON"-posisjonen, vri opptaksbryteren til "ON"-posisjonen, det blå lyset blinker et par ganger og slukker deretter;

Lagre opptaket: Vri opptaksbryteren tilbake til «AV»-posisjonen for å lagre opptaket automatisk og slå av enheten.

Merk: Ikke koble til datamaskinen under opptaksprosessen, ellers vil opptaksfilen gå tapt ved en feiltakelse.

Spillfunksjon

Spille


1. Koble til adapterhodetelefonene
2. Skyv opptaksbryteren til «PÅ»-posisjonen for å starte musikkavspilling.

Musikk-/opptaksbryter: trykk lett “▶||” for å bytte musikkavspilling eller opptaksavspilling.

Volumjustering: Under avspilling, trykk lenge på «+»- eller «-»-tasten for å øke eller redusere volumet;

Sporbytte: Under avspilling trykker du lett på «+»- eller «-»-tasten for å bytte mellom forrige og neste sang.

Utvid funksjonen

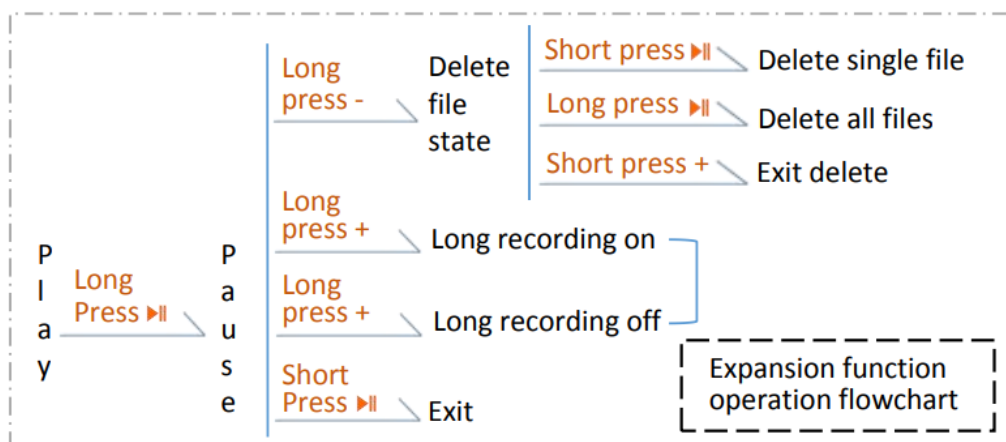

1/Pause: Under avspillingsmodus "▶▶" trykk lenge på tasten for å gå inn i pausemodus

(rødt og blått lys blinker vekselvis); trykk "▶▶" på tasten for å avslutte pausen.

2/Slett fil:

I pausemodus, trykk lenge på "-"-tasten, slipp hånden etter at det lille lyset blinker for å gå inn i slettemodus (blinkende lilla lys);

❶ Trykk lett "▶▶" på tasten for å slette filen som spilles av (blått lys blinker) ❷ Langt trykk "▶▶" på tasten for å slette alle filer (rødt lys blinker) ❸ Trykk lett på «+»-tasten for å avslutte slettemodus. Etter at du har gått inn i slettemodus, kan du velge de tre operasjonene ovenfor.

Merk: Status for avspilling av opptak betyr å slette alle opptak, og status for avspilling av musikk betyr.

3/ Langt opptak (sparer minneplass, lav sampling av opptak):

❶ Slå på langt opptak: I pausemodus, trykk lenge på "+"-tasten i 3 sekunder, indikatorlampen blinker blått flere ganger raskt;


❷ Slå av langt opptak: Under pause, trykk lenge på "+"-tasten i 3 sekunder, indikatorlampen blinker rødt flere ganger raskt;

Langt opptak: Etter at du har slått på det lange opptaket, uten å koble til øretelefonene, starter du på nytt (blinker blått lys flere ganger) for å få et superlangt opptak.

4/ Spol fremover og spol tilbake: (krever at maskinen startes på nytt) Koble til hodetelefonadapteren. Trykk først på og hold inne "+"-knappen, vri deretter bryteren til "ON"-posisjonen til avspillingen starter, og slipp den deretter. Trykk og hold inne "+"-tasten for å spole fremover, og trykk og hold inne "-"-tasten for å spole tilbake. Hvis du trenger å bruke den, må du konfigurere den hver gang. Det er ingen volumjustering i denne tilstanden.

Tidssynkronisering

Endre klokkeslettet på opptakeren, koble maskinen til datamaskinen, legg inn disken, så ser du en mappe som heter <SET TIME.exe>. Kopier denne mappen til skrivebordet, åpne mappen, dobbeltklikk på <SET TIME.exe>. Som vist på figuren, bekreft om datamaskinens klokkeslett er nøyaktig, klikk på <Set Time>. Det betyr at tidssynkroniseringen er vellykket. Opptaksfilen vil få riktig navn.

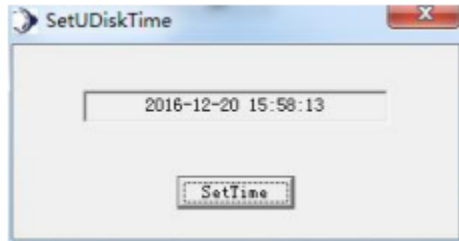

Hvis du trenger å formatere maskinen, må du sikkerhetskopiere denne mappen. Forhindre tap.

Spørsmål og svar

1/Plutselig ute av stand til å ta opp:

Sikkerhetskopier viktige filer først og formater dem på datamaskinen. Hvis de kan brukes normalt etter formatering, må du rydde opp i datamaskinen i tide. Dette er en virusinfeksjon av opptakeren, som gjør at opptakeren blir ubrukelig. Det kan ta lang tid. Det vil forårsake skade på maskinen som ikke kan repareres.

2/Indikatorlampen reagerer ikke eller lyser alltid i en unormal tilstand:

Sikkerhetskopier viktige filer først, og gjenopprett deretter fabrikkinnstillingene. Etter at du har koblet til datamaskinen, klikker du på Min datamaskin, finner stasjonsbokstaven for mobilen og høyreklikker med musen, velger Format, og deretter velger du Hurtigformatering. På denne måten kan fabrikkinnstillingene gjenopprettes, og de fleste feilene kan elimineres.

3/Ingen respons etter tilkobling til datamaskinen via datakabelen:

Koble til datamaskinen igjen (sjekk om pluggen er satt inn) og se om den flyttbare disken finnes. Hvis datamaskinen fortsatt ikke svarer, kan du prøve å koble til en annen datamaskin. Noen datamaskiner kan ikke gjenkjennes på grunn av mangel på drivere. Hvis du fortsatt ikke gjenkjenner den etter å ha prøvd (opptakeren er alltid rød eller blå), kan du kontakte ettersalgsavdelingen for fastvareoppgradering.

Denne maskinen leveres med et intelligent tilbakestillingssystem. Lagre opptaksfilen før du kobler den til datamaskinen. Fordi opptakseffekten og lydkvaliteten til dette produktet er relativt klar og parameterne er relativt høye, er opptaksfilen relativt stor. Pakk den ut i tide. Selskapet er ikke ansvarlig for tap av data.

Funksjonsparameter

Produkttype - Taleopptaker - 4 GB - Kan spare 48 timer

Opptaksmetode - Opptak ved påslåing, sparing ved avslåing - 8 GB - Kan spare 96 timer

Ladetid - Ca. 10 timer - 16 GB - Kan spare 192 timer

Opptaksbithastighet - 192 kBPS - 32 GB - Kan spare 384 timer

Opptaksformat - WAV - 64 GB - Kan spare 768 timer

Samplingsfrekvens - 48 kHz - 128 GB - Kan spare 1536 timer

Avspillingsformat - MP3/WMA/WAV

Forholdsregler

1/ Når du lader eller kobler til en datamaskin, slår du bryteren til «AV»-posisjonen. Når du kobler fra støpselet, må du vente til lyset er slukket før du bruker den.

2/ Etter opptak, uavhengig av om opptakeren er slått på eller ikke, må du slå bryteren til «AV»-posisjonen for å lagre opptaksfilen, ellers vil opptaksfilen gå tapt.

3/ Bruk en strømadapter med en ladestrøm på 1A eller mindre til lading, ellers kan det skade enheten eller forårsake fare.

4/ Det anbefales å bruke den originale USB-datakabelen for å koble enheten til datamaskinen for lading.

5/ I ladetilstand blinker opptakeren rødt; når ladingen er ferdig, vil opptakeren lyse blått. Hvis maskinen ikke har vært brukt på lenge, må du sørge for å lade den ut og utlade den hver tredje måned for å forhindre batteriskade.