Brukerhåndbok for Cartoon HD digitalt kamera for barn med 3 spill

Spesifikasjoner

- Skjerm: HD 2"
- Videooppløsning: 1280 x 720p
- Bildeoppløsning: 12 MP
- MicroUSB-port: opptil 32 GB kort
- Batterikapasitet: 1200 mAh
- Ladetid: ca 2t
- Forhåndsinstallerte spill: Snake, Sokoban, Tetris
- Støttede språk: engelsk, russisk, kinesisk, koreansk, japansk osv.
- dimensjoner: 8cm x 5cm x 4cm

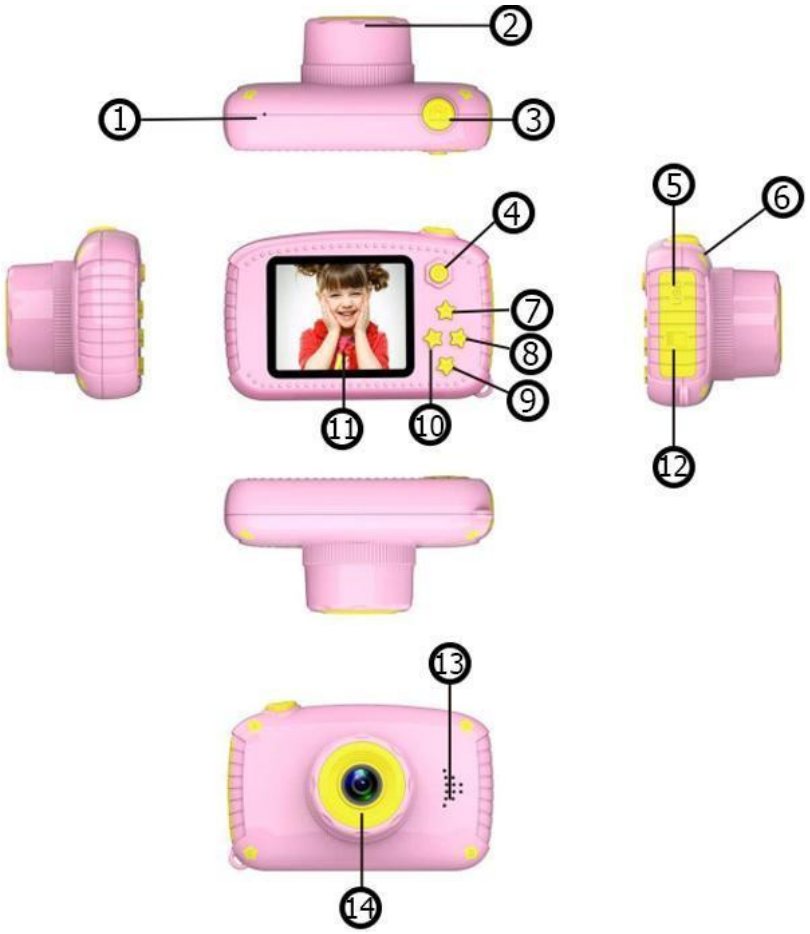

1. Mikrofon
2. Linse
3. Video/bilde-knapp
4. Av/på-knapp
5. USB-port
6. Tilbakestillingsknapp
7. Modus-knapp
8. Ned-knapp
9. Meny-knapp
10. Opp-knapp
11. Skjerm
12. Spor for SD-kort
13. Høyttaler
14. Linse

Grunnleggende operasjoner

Slå av/på: Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå av/på kameraet. Den blå indikatoren lyser og indikerer strømstatus. For å slå den av, trykk på strømknappen igjen og den blå indikatoren slukkes.

Videomodus: Trykk kort på Modus-knappen for å bytte til videomodus. Kameraoppløsningen og kameraikonet vises øverst til høyre på skjermen. Kort trykk på Video/bilde-knappen for å starte innspillingen, og opptaksindikatoren begynner å blinke og indikerer at kameraet tar opp.

Fotomodus: Trykk kort på Modus-knappen for å bytte til fotomodus, og kameraoppløsningen og kameraikonet vises øverst til høyre. Trykk kort på Video/bilde-knappen for å ta et bilde. Når bildet er tatt, blinker indikatoren når bildet er fullført.

Video/fotoavspilling: Trykk kort på modusknappen for å bytte til avspillingsmodus. Avspillingsikonet vises øverst til høyre. Bruk Opp- og Ned-knappene til å velge bildene eller videoene du vil se.

Menyinnstillinger: Trykk kort på Meny-knappen for å åpne menyinnstillingene. Bruk Opp- og Ned-knappene til å bla gjennom alternativene. Velg innstillingsalternativet som må endres, og bekreft ved å trykke kort på Video/bilde-knappen. Trykk kort på Meny-knappen for å avslutte menyinnstillingene.

USB-modus: Bruk USB-kabelen til å koble kameraet til datamaskinen. I denne modusen kan du få tilgang til video- og bildefiler i denne modusen.

Batteri instruksjoner

Det er tre måter å lade batteriet på. Den blå indikatoren lyser og indikerer at ladingen pågår.

1. Lading med veggladeren
2. Lading med USB-kabel via datamaskin
3. Lading med billaderen